

Accessori Elettrici

Electric Accessories

CONSERVARE QUESTO MANUALE A BORDO
STORE THIS MANUAL ON BOARD
CONSERVER CE MANUEL A BORD
DIESES HANDBUCH AN BORD AUFREWAHREN
GUARDAR ESTE MANUAL A BORDO

MANUALE DI INSTALLAZIONE E D'USO - INSTALLATION AND USER'S MANUAL
MANUEL D'INSTALLATION ED D'UTILISATION - MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO
INSTALLATION UND BEDIENUNG

Iris



Lofrans[®]
WINDLASSES



Via Philips, 5 - 20052 Monza (MB) (Italy)
www.lofrans.com - e-mail: contact@lofrans.com



ITALIANO	ENGLISH	FRANCAIS	DEUTSCH	ESPAÑOL
<p>Gentile cliente, grazie per aver scelto un prodotto Lofrans.</p> <p>Lofrans è una azienda leader nella produzione e distribuzione mondiale di impianti nautici realizzati secondo le più moderne tecnologie, in conformità ai requisiti indicati dalle normative internazionali e dai più importanti enti di certificazione. Tutti i nostri prodotti sono costruiti con ottimi materiali adatti al lavoro in ambiente marino e sono soggetti a continui controlli per migliorare i livelli qualitativi e renderli privi di difetti di fabbricazione. Accanto a tali requisiti, i salpa ancora Lofrans sono una sintesi di affidabilità ed efficienza, assicurando le massime prestazioni durante ogni fase dell'ormeggio, anche in quelle più difficili. Con un prodotto Lofrans si è sicuri di anni di affidabile funzionamento.</p>	<p>Dear Customer, Thank you for choosing a Lofrans product.</p> <p>Lofrans is a leader company in the production and worldwide distribution of nautical systems manufactured according to the most modern technologies, in compliance with international regulation requirements and the most important certifying bodies. All our products are manufactured with excellent materials suited for operations in marine environments and are subject to continuous checks to improve the qualitative levels and make them without any manufacturing defects. Together with such requirements, Lofrans anchor windlasses are a synthesis of reliability and efficiency, by guaranteeing the maximum performances during each phase of mooring, even in the most difficult. With a Lofrans product, years of reliable operations are guaranteed.</p>	<p>Cher client, Merci pour avoir choisi un produit Lofrans.</p> <p>Lofrans est une société leader au niveau mondial, concernant la production et la distribution d'installations nautiques, utilisant les technologies les plus modernes, conformément aux conditions requises par les normes internationales et par les organismes de certification les plus importants. Tous nos produits sont fabriqués dans d'excellents matériaux, adaptés au travail en milieu marin et ils sont soumis à des contrôles continus, afin d'améliorer leur niveau qualitatif et éliminer les défauts de fabrication. De plus, les guindeaux Lofrans sont une synthèse entre fiabilité et efficacité : ils garantissent les meilleures performances en phase d'amarre, même les plus difficiles. Les produits Lofrans fonctionnent de façon fiable et on est tranquille pour des années.</p>	<p>Sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie ein Produkt des Unternehmens Lofrans gewählt haben.</p> <p>Lofrans ist ein führendes Unternehmen bei der Produktion und dem weltweiten Vertrieb nautischer Anlagen, die mit modernsten Technologien und entsprechend der Vorgaben internationaler Rechtsvorschriften sowie der bedeutendsten Zertifizierungsinstitute hergestellt werden. Alle unsere Produkte werden mit hochwertigen Materialien hergestellt, die für einen Einsatz im Marinabereich geeignet sind, und die ständigen Kontrollen zur Verbesserung des Qualitätsniveaus unterzogen werden, um sie frei von Herstellungsmängeln zu halten. Neben diesen Standards sind die Ankerwinden des Unternehmens Lofrans eine Synthese aus Zuverlässigkeit und Effizienz, die auch unter schwierigsten Bedingungen, die maximale Leistungswerte beim Ankern sicherstellen. Mit einem Produkt der Lofrans hat man die Sicherheit eines jahrelangen, zuverlässigen Betriebs.</p>	<p>Estimado cliente, gracias por haber elegido un producto Lofrans.</p> <p>Lofrans es una empresa líder en la producción y distribución mundial de equipos náuticos realizados con las tecnologías más modernas, conforme a los requisitos indicados por las normativas internacionales y por los entes de certificación más importantes. Todos nuestros productos están construidos con óptimos materiales adecuados al trabajo en ambiente marino y están sometidos a controles continuos para mejorar los niveles cualitativos y eliminar todo defecto de fabricación. Además de tales requisitos, los molinetes Lofrans son una síntesis de fiabilidad y eficiencia, asegurando las máximas prestaciones durante cada fase del amarre, incluso en las más difíciles. Con un producto Lofrans se asegura años de funcionamiento fiable.</p>
<p>© Copyright Lofrans, 2010. Tutti i diritti riservati.</p> <p>Lofrans declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze dovute a errori di stampa contenuti nel presente manuale e si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune.</p> <p>Per tale motivo Lofrans non garantisce l'esattezza del manuale dopo la data di pubblicazione e declina ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni.</p>	<p>Lofrans® copyright, 2010. All rights reserved.</p> <p>Lofrans declines any liability for possible inaccuracies due to print errors in this manual and reserves the right to introduce any changes deemed appropriate.</p> <p>For this reason, Lofrans does not guarantee the accuracy of the manual after the date of issue and declines all liability for possible errors and omissions.</p>	<p>© Copyright Lofrans, 2010. Tous droits réservés.</p> <p>Lofrans décline toute responsabilité pour les éventuelles inexactitudes dues aux erreurs d'imprimerie qui pourraient apparaître dans ce manuel et elle se réserve le droit d'apporter les modifications qu'elle retiendra opportunes.</p> <p>C'est la raison pour laquelle Lofrans ne garantit pas l'exactitude du manuel après sa date de parution et décline toute responsabilité pour les éventuelles erreurs ou omissions.</p>	<p>© Copyright Lofrans, 2010. Alle Rechte vorbehalten.</p> <p>Lofrans haftet nicht für eventuelle Ungenauigkeiten auf Grund von Druckfehlern im vorliegenden Handbuch und behält sich das Recht vor, jederzeit alle Änderungen vorzunehmen, die als sachdienlich angesehen werden.</p> <p>Aus diesem Grund garantiert Lofrans nach dem Veröffentlichungsdatum nicht für die Genauigkeit des Handbuchs und übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Fehler und Irrtümer.</p>	<p>© Copyright Lofrans, 2010. Todos los derechos reservados.</p> <p>Lofrans declina toda responsabilidad por eventuales inexactitudes debidas a errores de impresión presentes en este manual y se reserva el derecho de aportar todas las modificaciones que considere oportunas.</p> <p>Por esta razón, Lofrans no garantiza la exactitud del manual después de la fecha de publicación y declina toda responsabilidad por eventuales errores y omisiones.</p>

INDICE	TABLE OF CONTENTS	INDEX	INHALTSVERZEICHNIS	INDICE
1 INTRODUZIONE...3	1 INTRODUCTION...3	1 INTRODUCTION...3	1 EINFÜHRUNG...3	1 INTRODUCCIÓN...3
1.1 Scopo del manuale...3	1.1 Purpose of the manual ...3	1.1 Objectif du manuel...3	1.1 Zweck des Handbuchs...3	1.1 Objeto de este manual...3
1.2 Assistenza...3	1.2 Assistance...3	1.2 Assistance...3	1.2 Kundendienst...3	1.2 Servicio posventa...3
1.3 Ricevimento e stoccaggio...3	1.3 Receipt and storage...3	1.3 Réception et stockage...3	1.3 Empfang und Lagerung...3	1.3 Recepción y almacenaj...3
1.4 Note Generali...3	1.4 General notes...3	1.4 Notes générales...3	1.4 Allgemeine Hinweise...3	1.4 Notas de carácter general...3
2 INSTALLAZIONE...4	2 INSTALLATION...4	2 INSTALLATION...4	2 INSTALLATION...4	2 MONTAJE...4
2.1 Contenuto della confezione...4	2.1 Contents of the package...4	2.1 Contenu de l'emballage...4	2.1 Packungs-Inhalt...4	2.1 Contenido del embalaje...4
2.2 Accessori consigliati...4	2.2 Recommended accessories...4	2.2 Accessoires conseillées...4	2.2 Empfohlenes Zubehör...4	2.2 Accesorios aconsejados...4
2.3 Installazione del magnete sul salpa ancora...5	2.3 Installing the magnet on the anchor windlass...5	2.3 Installation de l'aimant sur le guindeau...5	2.3 Installation des Magneten im Ankerspill...5	2.3 Instalación del imán en el molinete...5
2.4 Montaggio sensore magnetico per salpa ancora ad asse verticale...6	2.4 Installing the magnetic sensor for vertical shaft anchor windlasses...6	2.4 Montage du capteur magnétique pour guindeau à axe vertical...6	2.4 Montage des Magnetsensors für Ankerspill mit Vertikalachse...6	2.4 Montaje sensor magnético para molinetes de eje vertical...6
2.5 Montaggio sensore magnetico per salpa ancora ad asse orizzontale...7	2.5 Installing the magnetic sensor for horizontal shaft anchor windlasses...7	2.5 Montage du capteur magnétique pour guindeau à axe horizontal...7	2.5 Montage des Magnetsensors für Ankerspill mit Horizontalachse...7	2.5 Montaje sensor magnético para molinetes de eje horizontal...7
2.6 Installazione contametri...8	2.6 Installing the chain counter...8	2.6 Installation du compteur métrique...8	2.6 Installation des Meterzählers...8	2.6 Instalación del cuantímetros...8
3 IMPIANTO ELETTRICO...10	3 ELECTRICAL SYSTEM...10	3 INSTALLATION ELECTRIQUE...10	3 ELEKTRISCHE ANLAGE...10	3 EQUIPO ELÉCTRICO...10
4 DATI TECNICI...10	4 TECHNICAL DATA...10	4 DONNEES TECHNIQUES...10	4 TECHNISCHEANGABEN...10	4 DATOS TÉCNICOS...10
5 MENU...11	5 MENU...11	5 MENU...11	5 MENU...11	5 MENU...11
5.1 Prima accensione...11	5.1 Starting up...11	5.1 Premier allumage...11	5.1 Werkseinstellung Instrument...11	5.1 Primer encendido...11
5.2 Menù impostazione contametri...14	5.2 Chain counter setting menu...20	5.2 Menu de programmation du compteur métrique...27	5.2 Einstellmenü des Meterzählers...33	5.2 Menú de configuración cuantímetros...41
5.3 Menù Misura...14	5.3 Measurement menu...20	5.3 Menu longueur...27	5.3 Mess-Menü...33	5.3 Menú de medición...41
5.4 Menù Alarmi e Funzioni...15	5.4 Alarm and functions menu...21	5.4 Menu alarmes y funciones...28	5.4 Menü Alarne und Funktionen...34	5.4 Menú de alarmas y funciones...42
5.5 Menù Impostazioni...15	5.5 Settings menu...21	5.5 Menu programmations...28	5.5 Einstellmenü...34	5.5 Menú de configuraciones...42
5.6 Menù Lingua	5.6 Language menu...22	5.6 Menu langue...29	5.5 Sprachmenü...36	5.6 Menú idioma...43
5.7 Menù Calibrazione Sensore	5.7 Sensor calibration menu...22	5.7 Menu calibrage...29	5.7 Menü Sensorkalibrierung...36	5.7 Menú de calibración sensor...43
5.8 Tabella 1 - Sensore Standard e Project serie X...17	5.8 Table 1 - Standard and Project X...23	5.8 Tableau 1 - Capteur Standard et Project série X...30	5.8 Tabelle 1 - Sensor Standard und Project serie X...37	5.8 Tabla 1 - Sensor Estándar y Project serie X...44
5.9 Tabella 2 - Sensore Project serie 1000 – 1500 – 2000W...17	5.9 Table 2 - 1000 – 1500 – 2000W Project series sensor...23	5.9 Tableau 2 - Capteur Project série 1000 – 1500 – 2000W...30	5.9 Tabelle 2 - Sensor Project serien 1000 – 1500 – 2000W...37	5.9 Tabla 2 - Sensor Project serie 1000 – 1500 – 2000W...44
5.10 Menù Verifiche...18	5.10 Check menu...24	5.10 Menü Überprüfungen...38	5.10 Menü Überprüfungen...38	5.10 Menú de verificaciones...45
5.11 Calibrazione dello strumento...18	5.11 Instrument calibration...24	5.11 Menü Contrôles...31	5.11 Kalibrierung des Instruments...38	5.11 Calibración del instrumento...45
6 USO...19	6 USO...25	5.11 Calibrage de l'instrument...31	6 Gebrauch...39	6 USO...46
6.1 Reset della misura...19	6.1 Measurement reset...25	6.1 Utilisation...32	6.1 Maß-Reset...39	6.1 Reseteo de la medición...46
6.2 Discesa automatica dell'ancora...19	6.2 Automatic casting of the anchor...25	6.1 Remise à zéro de la longueur...32	6.2 Automatisches Auswerfen des Ankers...39	6.2 Bajada automática del ancla...46
7 ANOMALIE	7 TROUBLESHOOTING...25	6.2 Décente automatique de l'ancr...32	7 FEHLERSUCHE...39	7 INDIVIDUACIÓN DE AVERIAS...46
FUNZIONAMENTO...19	8 TECHNICAL DATA...29	7 LOCALISATION DES PANNEES...32	8 GARANTIEBEDINGUNGEN...49	8 CONDICIONES DE GARANTÍA...49
8 CONDIZIONI DI GARANZIA...49	8 WARRANTY CONDITIONS...49	8 CONDITIONS DE GARANTIE...49	DAS PRODUKT ENTSPRicht DEN EG-RICHTLINIEN	PRODUCTO CONFORME A LAS NORMAS CE
PRODOTTO CONFORME ALLE NORMATIVI CE	PRODUCT COMPLIANT WITH EC REGULATIONS	PRODOTTO CONFORME ALLE NORMATIVI CE		

I INTRODUZIONE
1.1 Scopo del manuale

Attraverso questo manuale verranno date informazioni relative alla sicurezza e al corretto utilizzo del prodotto. Seguire attentamente queste avvertenze in modo da evitare possibili infortuni o danneggiamenti.



Un avviso come questo indica l'esistenza di un grave rischio, che ha alte probabilità di causare morte o un grave infortunio, se non vengono adottate le precauzioni appropriate.



Un avviso come questo indica un richiamo all'applicazione di pratiche di sicurezza, oppure richiama l'attenzione su comportamenti poco sicuri che potrebbero causare infortuni personali o danni alla imbarcazione.

1.2 Assistenza

I prodotti Lofrans sono supportati in tutto il mondo da una rete di distributori e assistenza autorizzati. In caso di necessità contattare il distributore locale Lofrans

Dettagli sul sito www.lofrans.it

1.3 Ricevimento e Stoccaggio

Al ricevimento della confezione, verificare l'integrità dell'imballo. In caso sia necessario immagazzinare il prodotto per un periodo prolungato, mantenere in luogo asciutto e protetto.

I INTRODUCTION
1.1 Purpose of the manual

This manual will supply information on safety and correct use of the product. Follow these warnings carefully to avoid possible accidents or damages.



A DANGER!
A warning such as this indicates the existence of a serious risk that has high probabilities to cause death or a serious accident if appropriate precautions are not taken.



ATTENTION!
A warning such as this indicates a reference to the application of safety practices, or draws the attention on unsafe behaviours that might cause personal injuries or damages to the boat.

1.2 Assistance

The Lofrans products are backed throughout the world by a network of authorised distributors and assistance. In case of need, please contact your local Lofrans distributor. Details on website www.lofrans.it

1.3 Receipt and Storage

Upon receipt of the package, verify the integrity of packing. Should it be necessary to store the product for a prolonged period, keep it in a dry and protected place.

I INTRODUCTION
1.1 Objectif du manuel

Dans ce manuel, vous trouverez les informations concernant la sécurité et la bonne utilisation du produit. Suivre attentivement ces avertissements de façon à éviter de se blesser fortuitement ou déteriorer l'appareil.



DANGER!
Ce type d'avertissement indique qu'il existe un risque grave, pouvant entraîner la mort ou des blessures graves, si les précautions nécessaires ne sont pas adoptées.



ATTENTION!
Ce type d'avertissement rappelle qu'il faut appliquer les normes de sécurité ou qu'il faut prendre garde à bien agir pour ne pas risquer de se blesser ou d'endommager l'embarcation.

1.2 Assistance

Les produits Lofrans jouissent d'un réseau d'assistance à travers le monde entier, par le biais de ses distributeurs et du service d'assistance agréé. En cas de besoin, contacter le distributeur local Lofrans. Voir les détails sur le site www.lofrans.it

1.3 Réception et Stockage

A la réception de la marchandise, vérifier le bon état de l'emballage. Si le produit doit être emmagasiné durant une période prolongée, le conserver dans un endroit sec et bien abrité.

I EINFÜHRUNG
1.1 Zweck des Handbuchs

Mit diesem Handbuch werden Informationen zur Sicherheit und der richtigen Verwendung des Produktes gegeben. Diese Hinweise sorgfältig einhalten, um mögliche Unfälle und Schäden zu vermeiden.



GEFAHR!
Ein Hinweis mit dieser Bezeichnung weist auf das Bestehen einer schweren Gefahr hin, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Tod oder schweren Unfällen führt, wenn nicht geeignete Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.



ACHTUNG!
Ein Hinweis mit dieser Bezeichnung verweist auf die Anwendung von Sicherheitspraktiken oder richtet die Aufmerksamkeit auf nicht sicherheitsgemäße erhaltensweisen, die Personenunfälle oder Schäden am Boot verursachen könnten.

1.2 Kundendienst


Für die Produkte des Unternehmens Lofrans gibt es ein weltweites Netz von Händlern und autorisierten Kundendienststellen. Setzen Sie sich gegebenenfalls mit dem örtlichen Händler der Lofrans in Verbindung. Einzelheiten auf der Internetseite www.lofrans.it

1.3 Empfang und Lagerung

Beim Empfang der Packung die Verpackung auf Schäden überprüfen. Muss das Produkt für längere Zeit gelagert werden, muss es an einem trockenen und geschützten Ort aufbewahrt werden.

I INTRODUCCIÓN
1.1 Objeto de este manual

A través de este manual se proporcionan informaciones sobre la seguridad y la utilización correcta del producto. Siga estas instrucciones cuidadosamente para evitar posibles accidentes o averías.



Peligro!
Este tipo de aviso indica la existencia de un riesgo grave, que tiene altas probabilidades de causar la muerte o un accidente grave, si no se adoptan las precauciones apropiadas.



Atención!
Este tipo de aviso invita a la aplicación de las prácticas de seguridad, o bien llama la atención sobre comportamientos poco seguros que podrían causar accidentes personales o daños al barco.

1.2 Servicio posventa

Los productos Lofrans están apoyados en todo el mundo por una red de distribuidores y servicio posventa autorizados. En caso de necesidad contacte con el distribuidor local Lofrans. Más detalles en la página web www.lofrans.it

1.3 Recepción y almacenaje

A la recepción del paquete, controle la integridad del embalaje. Si es necesario almacenar el producto por un período prolongado, manténgalo en un lugar seco y protegido.

2 INSTALLAZIONE	2 INSTALLATION	2 INSTALLATION	2 INSTALLATION	2 MONTAJE
<p>2.1 Contenuto della confezione</p> <ul style="list-style-type: none"> - contametri, guarnizione e coperchio di chiusura; - connettore maschio a dieci poli con 10 contatti maschio a crimpare; - sensore magnetico; - kit supporto (supporto del sensore per salpa ancora ad asse verticale, base di supporto, 2 viti di fissaggio, guarnizione OR); - magnete; - supporto sensore per salpa ancora ad asse orizzontale; - istruzioni per l'uso. <p>2.2 Accessori consigliati</p> <p>Utilizzare esclusivamente accessori e ricambi originali Lofrans, progettati e costruiti in modo da assicurare prestazioni, durata e mantenere valida la garanzia. Per informazioni sui ricambi disponibili, rivolgersi al rivenditore locale o visitare il sito www.lofrans.com</p>	<p>2.1 Contents of the package</p> <ul style="list-style-type: none"> - chain counter, seal and closure cover; - 10-pole male connector with crimp-type10 contacts male to crimp; - magnetic sensor; - support kit (support for the vertical shaft anchor windlass sensor, supporting base, 2 fastening screws, O-ring); - magnet; - horizontal shaft anchor windlass sensor support; - instructions for use. <p>2.2 Recommended accessories</p> <p>Use exclusively original Lofrans accessories and spare parts, designed and manufactured to ensure performances, duration and for keeping valid the warranty. For information on available spare parts, contact your local reseller or visit website www.lofrans.com</p>	<p>2.1 Contenu de l'emballage</p> <ul style="list-style-type: none"> - compteur métrique, joint et couvercle de fermeture; - connecteur mâle dix pôles, avec 10 contacts mâle à sertir; - capteur magnétique; - kit support (support du capteur pour guindeau à axe vertical, base de soutien, 2 vis de fixation et joint torique); - aimant; - support capteur pour guindeau à axe horizontal; - instructions d'utilisation. <p>2.2 Accessoires conseillés</p> <p>Utiliser exclusivement les accessoires et les pièces détachées originales Lofrans, conçues et fabriquées de façon à garantir les performances, la longévité et la validité de la garantie. Pour de plus amples informations sur les pièces détachées disponibles, s'adresser au revendeur local ou visiter le site www.lofrans.com</p>	<p>2.1 Packungs-Inhalt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meterzähler, Dichtung und Verschlussdeckel; - 10poliger Stecker mit 10 Steckkontakte zum Crimpen; - Magnetsensor; - Halterungsbausatz (Sensorhalterung für Ankerspill mit vertikaler Achse, Unterlage, 2 Befestigungsschrauben, O-Ring); - Magnet; - Sensorhalterung für Ankerspill mit Horizontalachse; - Gebrauchsanweisung. <p>2.2 Empfohlenes Zubehör</p> <p>Ausschließlich Original-Zubehör und Ersatzteile des Unternehmens Lofrans s.r.l. verwenden, das so entwickelt und hergestellt wurde, dass Leistung, Haltbarkeit und Gültigkeit der Garantie sichergestellt werden. Für Informationen zu erhältlichen Ersatzteilen, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Händler oder besuchen Sie die Internetseite www.lofrans.com.</p>	<p>2.1 Contenido del embalaje</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuentametros, guarnición y tapa de cierre; - conector macho de diez polos con 10 contactos macho a engarzar; - sensor magnético; - Kit de soporte (soporte del sensor de molinete vertical, la placa base, dos tornillos, sello); - imán; - sensor para apoyar molinete horizontal; - instrucciones de uso. <p>2.2 Accesorios aconsejados</p> <p>Utilice exclusivamente los accesorios y repuestos originales Lofrans, proyectados y construidos para asegurar prestaciones y duración, además de mantener la validez de la garantía. Para informaciones sobre los repuestos disponibles, contacte con el vendedor local o visite la página web www.lofrans.com.</p>

2 INSTALLAZIONE

2 INSTALLATION

2 INSTALLATION

2 INSTALLATION

2 MONTAJE

Fig. 1B

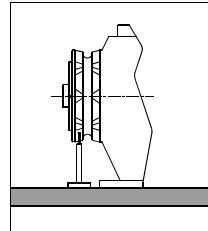
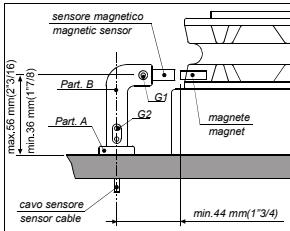


Fig. 2B

2.3 Installazione del magnete sul salpa ancora

Su alcuni modelli di salpa ancora il sensore ed il magnete sono stati già installati (predisposizione contametri) non è quindi necessario eseguire le operazioni indicate di seguito.

1 Il foro da praticare su un dente del barbotin - del diametro di 6,5 mm (~1/4") e della profondità di 8 mm (5/16") - deve trovarsi in una zona non interessata dal passaggio della catena.

2 Per i salpa ancora ad asse verticale (vedi Fig. 1B) eseguire la foratura nella circonferenza inferiore del barbotin.

3 Per i salpa ancora ad asse orizzontale (vedi Fig. 2B) eseguire la foratura sulla circonferenza esterna del barbotin.

4 Verificare, inoltre, che la parte sorgente del magnete, durante la rotazione del barbotin, non urti contro la base o il sensore.

5 Inserire il magnete, nel foro, dalla parte metallica lasciando sporgere la parte protetta di circa 2 mm. Fissarlo utilizzando un collante per metalli (colla epossidica bi-componente) o silicone. Il collante utilizzato deve essere resistente all'ambiente marino.

2.3 Installing the magnet on the anchor windlass

On a few models of anchor windlasses the sensor and the magnet are already installed (chain counter setting). Therefore, the operations described below are not necessary.

1 A hole having a diameter of 6.5 mm (~1/4") and depth of 8 mm (5/16") must be drilled on a tooth of the gipsy, in a place outside the chain's path.

2 In the case of vertical shaft anchor windlasses (see Fig. 1B), drill the hole in the lower circumference of the gipsy.

3 In the case of horizontal shaft anchor windlasses (see Fig. 2B), drill the hole in the outer circumference of the gipsy.

4 Also make sure that the protruding part of the magnet will not collide with the base or sensor during rotation of the gipsy.

Insert the metal part of the magnet in the hole, allowing the protected part to protrude by about 2 mm. Fix it in place using an adhesive for metals (two-component epoxy glue) or silicone. The glue used must be able to withstand a marine environment.

2.3 Installation de l'aimant sur le guindeau

Sur un nombre de modèles de guindeau le capteur et l'aimant sont déjà installés (configuration compteur métrique). Les opérations spécifiques ci-dessous ne doivent donc pas être effectuées.

Le trou à réaliser sur une dent du barbotin - d'un diamètre de 6,5 mm (~1/4") et d'une profondeur de 8 mm (5/16") - ne doit pas se trouver à hauteur d'une zone de passage de la chaîne.

Pour les guindeaux à axe vertical (voir Fig. 1B), réaliser le trou sur la circonference inférieure du barbotin.

Pour les guindeaux à axe horizontal (voir Fig. 2B), réaliser le trou sur la circonference externe du barbotin.

S'assurer que la partie saillante de l'aimant ne heurte pas la base ni le capteur durant la rotation du barbotin.

Introduire l'aimant dans le trou par la partie métallique en laissant dépasser d'environ 2 mm la partie protégée. Le fixer à l'aide d'une colle pour métaux (colle époxy bi-composant) ou à l'aide de silicone. La colle utilisée doit résister à l'environnement marin.

2.3 Installation des Magneten im Ankerspül

Bei einigen Ankerspülmodellen sind Sensor und Magnet bereits installiert (Einrichtung für Meterzähler), deshalb müssen die nachstehenden Arbeitsschritte nicht ausgeführt werden.

Das Bohrloch an einem Zahn der Kettennuss - Durchmesser 6,5 mm (~1/4") und Tiefe 8 mm (5/16") - muss an einer Stelle gebohrt werden, an der die Kette nicht durchläuft. Für das Ankerspül mit Vertikalachse (siehe Fig. 1B) muss die Bohrung im unteren Kreis der Kettennuss gebohrt werden.

Für das Ankerspül mit Horizontalachse (siehe Fig. 2B) muss die Bohrung im äußeren Kreis der Kettennuss gebohrt werden.

Es muss zudem überprüft werden, dass der hervorragende Teil des Magneten während der Drehung der Kettennuss die Unterlage oder den Sensor nicht berührt.

Den Magneten mit dem Metalleil in das Bohrloch einsetzen und den geschützten Teil ca. 2 mm vorstehen lassen. Mit einem Metallkleber (Zweikomponenten-Epoxydkleber) oder Silikon befestigen. Der Kleber muss salzwasserbeständig sein.

2.3 Instalación del imán en el molinete

En algunos modelos de torno de ancla el sensor y el imán se encuentran ya instalados (predisposición para medidores de contacámetros) por lo que no es necesario efectuar las operaciones que se indican a continuación.

1.Se debe practicar un agujero en un resalte del barbotín de diámetro 6,5 mm (~1/4") y profundidad 8 mm (5/16"). Practicar este agujero en una zona no coincidente con el paso de la cadena.

2.En el caso de molinetes de eje vertical (véase Fig. 1B), practicar el agujero en la circunferencia inferior del barbotín.

3.En el caso de molinetes de eje horizontal (véase Fig. 2B), practicar el agujero en la circunferencia externa del barbotín.

4.Controlar que durante la rotación del barbotín, la parte saliente del imán no golpee ni la base ni el sensor.

5.Introducir el imán en el agujero por la parte metálica dejando que la parte protegida sobresalga en la medida aproximada de 2 mm. Fijar el imán utilizando un pegamento para metales (cola epoxídica bi-componente) o silicona. El pegamento utilizado debe ser resistente al ambiente marino.


2 INSTALLAZIONE

2 INSTALLATION

2 INSTALLATION

2 INSTALLATION

2 MONTAJE

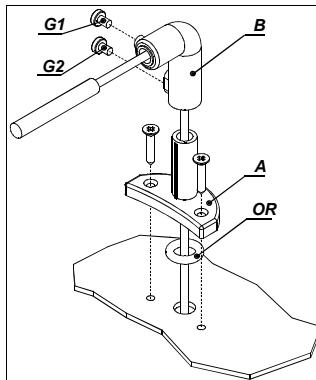

2.4 Montaggio sensore magnetico per salpa ancora ad asse verticale

Praticare nella coperta un foro del diametro di 4 mm (~3/16") per il passaggio del cavo del sensore.

Fissare il Part. A del supporto, con le due viti a corredo, dopo avere posizionato nella parte inferiore dello stesso la guarnizione OR.

Inserire il Part. B, con il sensore magnetico, sul supporto A e regolarlo in altezza in modo che si trovi in asse con il magnete fissato sul barbotin.

Avicinare il sensore a circa 3 mm (~1/8") dal magnete e fissarlo serrando la vite G1. Serrare successivamente la vite G2.

2.4 Installing the magnetic sensor for vertical shaft anchor windlasses

Drill a 4 mm (~3/16") hole in the cover through which to thread the sensor cable. Fasten Part A of the support with the two screws provided, after having positioned the O-ring in the lower part of the support.

Fit Part B with the magnetic sensor on support A and adjust its height until it is aligned with the magnet fastened on the gipsy.

Bring the sensor to a distance of about 3 mm (~1/8") from the magnet and secure it in place by tightening screw G1. Then tighten screw G2.

2.4 Montage du capteur magnétique pour guindeau à axe vertical

Réaliser sur le pont un trou de 4 mm de diamètre (~3/16") pour le passage du câble du capteur.

Fixer l'élément A du support à l'aide des deux vis fournies à cet effet, après avoir positionné sur la partie inférieure de ce dernier le joint torique.

Placer l'élément B, avec le capteur magnétique, sur le support A et en régler la hauteur de telle sorte qu'il soit aligné sur l'aimant fixé au barbotin.

Placer le capteur à environ 3 mm (~1/8") de l'aimant et le fixer en serrant la vis G1. Serrer ensuite la vis G2.

2.4 Montage des Magnetsensors für Ankerspille mit Vertikalachse

Ein Loch mit 4 mm (~3/16") Durchmesser als Kabeldurchgang für den Sensor in das Deck bohren.

Den O-Ring in den unteren Teil des Teils A der Halterung einsetzen und diese mit den zwei mitgelieferten Schrauben festschrauben.

Das Teil B mit dem Magnetsensor auf die Halterung A montieren und in der Höhe so einstellen, dass dieser sich auf gleicher Achse wie der Magnet auf der Kettennuss befindet.

Den Sensor bis ca. 3 mm (~1/8") an den Magnet annähern und mit der Schraube G1 festschrauben. Danach die Schraube G2 anziehen.

2.4 Montaje sensor magnético para molinetes de eje vertical

Practicar en la cubierta un agujero de diámetro 4 mm (~3/16") para permitir el paso del cable del sensor.

Fijar el elem. A del soporte, utilizando para ello los dos tornillos adjuntos, una vez posicionada la junta tórica en la parte inferior del mismo.

Introducir el elem. B, con el sensor magnético, en el soporte A y regular su altura de manera que quede alineado con el imán fijado en el barbotén.

Acercar el sensor de manera que quede a una distancia aproximada de 3 mm (~1/8") respecto del imán y fijarlo apretando el tornillo G1. A continuación, apretar el tornillo G2.


2 INSTALLAZIONE

2 INSTALLATION

2 INSTALLATION

2 INSTALLATION

2 MONTAJE

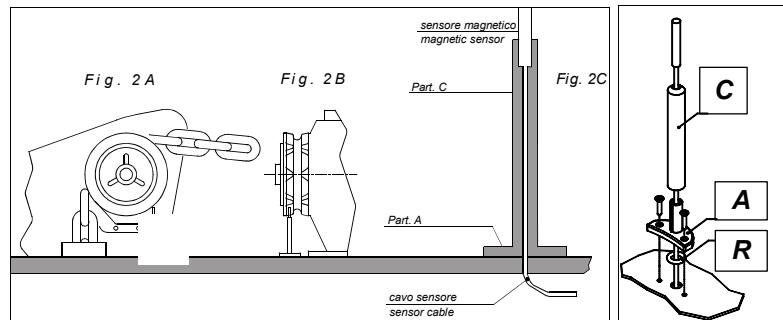

2.5 Montaggio sensore magnetico per salpa ancora ad asse orizzontale

(vedi Fig. 2A – 2B – 2C)

Praticare nella coperta un foro del diametro di 4 mm (-3/16") per il passaggio del cavo del sensore.

Fissare il Part. A del supporto, con le due viti a corredo, dopo avere posizionato nella parte inferiore dello stesso la guarnizione OR.

Tagliare, con un seghetto, a misura il Part. C. Il sensore deve essere posizionato a circa 3 mm (-1/8") dal magnete.

Inserire il Part. C, con il sensore magnetico, sul supporto A e fissarlo utilizzando un collante per materiali plastici (colla epoxidica bi-componente) o silicone.

Fissare, con lo stesso collante, il sensore al Part. C.

2.5 Installing the magnetic sensor for horizontal shaft anchor windlasses

(see Fig. 2A – 2B – 2C)

Drill a 4 mm (-3/16") hole in the cover through which to thread the sensor cable. Fasten Part A of the support with the two screws provided, after having positioned the O-ring in the lower part of the support. Cut Part C to measure using a hacksaw. The sensor must be positioned at a distance of about 3 mm (-1/8") from the magnet.

Fit Part C with the magnetic sensor on support A and fix it in place using an adhesive for plastic (two-component epoxy glue) or silicone.

Using the same glue, attach the sensor to Part C.

2.5 Montage du capteur magnétique pour guindeau à axe horizontal

(voir Fig. 2A – 2B – 2C)

Réaliser sur le pont un trou de 4 mm de diamètre (-3/16") pour le passage du câble du capteur.

Fixer l'élément A du support à l'aide des deux vis fourmies à cet effet, après avoir positionné sur la partie inférieure de ce dernier le joint torique.

A l'aide d'une scie, couper l'élément C à la longueur nécessaire. Le capteur doit se trouver à environ 3 mm (-1/8") du aimant.

Placer l'élément C, avec le capteur magnétique, sur le support A et le fixer à l'aide d'une colle pour matériaux plastiques (colle époxy bi-composant) ou à l'aide de silicone.

A l'aide de la même colle ou de silicone, fixer le capteur à l'élément C. sur le plancher.

2.5 Montage des Magnetsensoren für Ankertyp mit Horizontalalache

(siehe Fig. 2A – 2B – 2C)

Ein Loch mit 4 mm (-3/16") Durchmesser am Kabeldurchgang für den Sensor in das Deck bohren.

Den O-Ring in den unteren Teil des Teils A der Halterung einsetzen und diese mit den zwei mitgelieferten Schrauben festschrauben.

Das Teil C mit einer Säge zuschneiden. Der Sensor muss ca. 3 mm (-1/8") vom Magnet entfernt positioniert werden.

Das Teil C mit dem Magnetsensor auf die Halterung A montieren und mit einem Metallkleber (Zweikomponenten-Epoxydkleber) oder Silikon befestigen. Mit dem gleichen Kleber den Sensor an das Teil C befestigen.

2.5 Montaje sensor magnético para molinetes de eje horizontal

(véase Fig. 2A, 2B y 2C)

Practicar en la cubierta un agujero de diámetro 4 mm (-3/16") para permitir el paso del cable del sensor.

Fijar el elem. A del soporte, utilizando para ello los dos tornillos adjuntos, una vez posicionada la junta tórica en la parte inferior del mismo.

Mediante una sierra cortar a la medida el elem. C. El sensor debe quedar posicionado aproximadamente a 3 mm (-1/8") respecto del imán.

Introducir el elem. C, con el sensor magnético, en el soporte A y fijarlo utilizando un pegamento para materiales plásticos (cola epoxídica bi-componente) o silicone.

Utilizando el mismo pegamento, fijar el sensor en el elem. C.

2 INSTALLAZIONE
2 INSTALLATION
2 INSTALLATION
2 INSTALLATION
2 MONTAJE
2.6 Installazione contametri

(vedi schema elettrico)

STACCARE SEMPRE LA BATTERIA PRIMA DI PROCEDERE L'INSTALLAZIONE.

Il contametri deve essere posizionato in modo che il display sia facilmente leggibile e non esposto ai raggi solari.

La parte posteriore del contametri deve essere protetta dal contatto di acqua o di umidità.

Lo strumento può essere fissato su plance di qualsiasi spessore. Le viti per il fissaggio devono essere autoflettenti con un diametro di 3,5 mm (-9/64") e aventi una lunghezza massima pari a 10 mm più lo spessore della plancia.

Nella parte posteriore, alla plancia, vi deve essere uno spazio minimo pari a 35 mm (-1"3/8"). Inoltre, deve essere presente un accesso per l'installazione e la manutenzione.

Sulla plancia praticare un foro del diametro di 30 mm (~ 1" 3/16), come indicato, e 4 fori da 4 mm (~ 5/32") per le viti di fissaggio del contametri. Tagliare con un tronchese i tre piolini posti sul lato posteriore dello strumento, posizionare il contametri e fissarlo alla plancia serrando le quattro viti. Qualora sulla plancia sia già presente un foro da 54 mm (2"1/8) non occorre tagliare i piolini posteriori.

La guarnizione deve essere interposta tra il contametri e la plancia.

2.6 Installing the chain counter

(see connection diagram)

ALWAYS DISCONNECT THE BATTERY PRIOR TO INSTALLATION

The chain counter must be positioned so that the display will be easy to read. It should not be exposed to direct sunlight.

The rear part of the instrument must be protected from contact with water or moisture.

The instrument may be fastened to dashboards of any thickness. The screws used for clamping must be of the self-threaded kind and with a diameter of 3.5 mm (~9/64") and a maximum length of 10 mm plus the thickness of the dashboard. In the part to the rear of the dashboard there must be minimum clearance of 35 mm (1" 3/8") and there must also be adequate access to perform installation and maintenance work.

On the dashboard make a hole with a diameter of 30 mm (~ 1" 3/16) and 4 holes of 4 mm (~5/32") for the chain counter clamping screws. Use cutting nippers to cut the three pins on the back of the instrument, position the chain counter and fasten it to the dashboard by tightening the four screws. If the dashboard already has a hole with a 54 mm (2"1/8) diameter, it is not necessary to cut the pins on the back.

The seal must be positioned between the chain counter and the dashboard.

2.6 Installation du compteur métrique

(voir schéma électrique)

VEILLER A DEBRANCHER LA BATTERIE AVANT DE PROCÉDER A L'INSTALLATION

Le compteur métrique doit être positionné de telle sorte que les indications affichées par le moniteur soient facilement lisibles évitant l'exposition aux rayons solaires.

La partie postérieure du compteur métrique doit être à l'abri de l'eau et de l'humidité. L'instrument peut être fixé sur des tableaux de bord de n'importe quelle épaisseur. Pour la fixation utiliser des vis tarauds de 3,5 mm (~9/64") de diamètre et de 10 mm de longueur maximum plus l'épaisseur du tableau de bord.

A l'arrière du tableau de bord, doit être disponible un espace d'au moins 35 mm (~1"3/8). Un accès doit être en outre prévu pour l'installation et la maintenance. Sur le tableau de bord réaliser un trou de 30 mm de diamètre (~ 1" 3/16) et 4 trous de 4 mm (~5/32") pour les vis de fixation du compteur métrique. À l'aide d'une pince coupante éliminer les trois bornes sur la partie arrière de l'instrument, placer le compteur métrique et le fixer sur le tableau de bord et serrer les quatre vis. Lorsque sur le tableau de bord est déjà prévu un trou de 54 mm (2"1/8) les bornes arrières ne doivent pas être coupées.

Le joint doit être placé entre la partie antérieure du panneau du tableau de bord et l'instrument.

2.6 Installation des Meterzählers

(siehe Stromlaufplan)

VOR DER INSTALLATION DIE BATTERIE IMMER ABKLEMMEN

Der Meterzähler muss so positioniert sein, dass das Display gut ablesbar und nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt ist.

Die Rückseite des Meterzählers muss vor Wasser und Feuchtigkeit geschützt sein. Das Instrument kann an Armaturenbrettern mit beliebiger Wandstärke montiert werden. Die Befestigungsschrauben müssen selbstschnellend sein, sowie einen Durchmesser von 3,5 mm (~9/64") und eine max. Länge von 10 mm plus die Wandstärke des Armaturenbretts aufweisen.

Auf der Rückseite des Armaturenbretts muss mindestens 35 mm (1" 3/8) Platz vorhanden sein. Zudem muss ein Zugang für die Installations- und Wartungsarbeiten vorhanden sein.

In der Armaturenbrett angegeben ein Loch mit 30 mm (~ 1" 3/16) und 4 Löcher mit 4 mm (~5/32") Durchmesser für die Befestigungsschrauben des Meterzählers bohren. Mit einer Schneidezange die drei Sprossen auf der Rückseite des Instruments abschneiden, den Meterzähler anbringen und mit den vier Schrauben am Armaturenbrett festschrauben. Falls im Instrumentenbrett bereits eine Aufnahme von 54 mm (2"1/8) Durchmesser vorhanden ist, müssen die Sprossen nicht abgeschnitten werden.

Die Dichtung muss zwischen die Vorderseite des Armaturenbretts und das Instrument eingelegt werden.

2.6 Instalación del cuentametros

(véase esquema eléctrico)

DESCONEXAR SIEMPRE LA BATERIA ANTES DE EFECTUAR LA INSTALACION

El cuentametros debe quedar colocado de manera que la pantalla pueda ser leída con facilidad y sin que quede expuesta a los rayos solares.





La trasera del cuentametros debe estar protegida del contacto con el agua o de la humedad.

El instrumento puede ser fijado en el panel de mando de cualquier espesor. Los tornillos de fijación deben ser autorroscantes con un diámetro de 3,5 mm (~9/64") y longitud máxima de 10 mm más el espesor del panel.

En la parte trasera del puente de mando debe existir un espacio mínimo de 35 mm (~1"3/8). Además, debe existir un acceso para la instalación y el mantenimiento.

En el panel de mando practicar un agujero de diámetro 30 mm (~ 1" 3/16), procediendo de la manera ilustrada, y 4 agujeros de 4 mm (~5/32") para los tornillos de fijación del cuentametros. Cortar con una tenaza los tres vástagos situados en la parte trasera del instrumento, posicionar el cuentametros y apretar los cuatro tornillos para fijarlo al panel. En caso de que en el panel de mando exista ya un agujero de 54 mm (2"1/8) no será necesario cortar los vástagos traseros.

La guarnición debe ser colocada entre la parte delantera del panel del puente de mando y el instrumento.

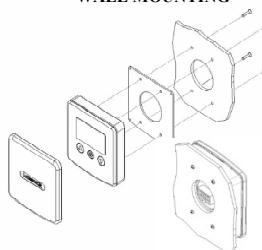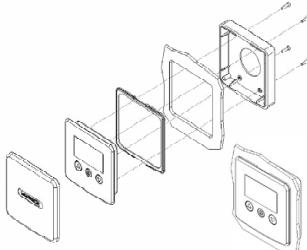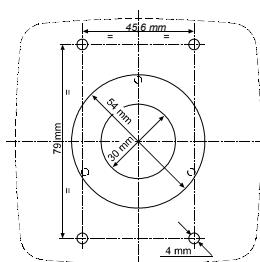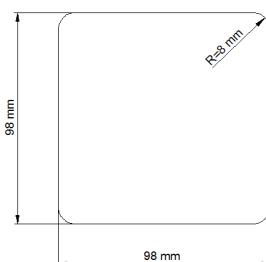2 INSTALLAZIONE
2 INSTALLATION
2 INSTALLATION
2 INSTALLATION
2 MONTAJE
WALL MOUNTING

PANEL MOUNTING

WALL MOUNTING

PANEL MOUNTING


Per il collegamento elettrico seguire le indicazioni dello schema allegato. I cavi devono avere una sezione minima di 1,5 mm².

Montare un fusibile di protezione rapido da 4 A (ampere) sul cavo + della batteria. Non utilizzare per l'alimentazione la tensione proveniente dal gruppo batterie motori.

Lo strumento risponde agli standard EMC (EN55022) e deve essere posizionato a una distanza di:

- 30 cm (~1 Ft) dalla bussola;
 - 50 cm (~1,5 Ft) da apparecchi radio;
 - 2 metri (~6,5 Ft) da apparecchi radiotrasmettenti;
 - 2 metri (~6,5 Ft) dal fascio radar.
- The instrument complies with EMC standards (EN55022) and must be positioned at a distance of:
- 30 cm (~1 Ft) from the compass;
 - 50 cm (~1.5 Ft) from radio equipment;
 - 2 metres (~6.5 Ft) from radio transmitter equipment;
 - 2 metres (~6.5 Ft) from the radar beam.

For instructions on making electrical connections, see the attached diagram. The wires must have a minimum cross section size of 1.5 mm².

Install a 4 A (ampere) fast safety fuse on the + wire of the battery. Do not use the voltage generated by the engine battery set to provide power.

The instrument complies with EMC standards (EN55022) and must be positioned at a distance of:

Pour le branchement électrique, se reporter aux indications figurant sur le schéma joint en annexe. Les câbles doivent avoir une section d'au moins 1,5 mm².

Monter un fusible de protection de 4 A (ampere) sur le câble "+" de la batterie. Pour l'alimentation, ne pas utiliser le courant provenant du groupe de batteries moteurs.

L'instrument répond aux standards EMC (EN55022) et doit se trouver à une distance d'au moins:

- 30 cm (~1 pied) de la boussole;
- 50 cm (~1,5 pieds) d'appareils radio;
- 2 mètres (~6,5 pieds) de stations émettrices;
- 2 mètres (~6,5 pieds) du faisceau radar.

Für den Stromanschluss sind die Anweisungen des beiliegenden Stromlaufplans zu folgen. Die Kabel müssen einen Mindestquerschnitt von 1,5 mm² aufweisen.

Eine flinke 4 A (Ampere) Sicherung auf das Kabel + der Batterie montieren. Für die Stromzufuhr nicht die Spannung von den Motorbatterien verwenden.

Das Instrument entspricht den EMC-Standards (EN55022) und muss mindestens:

- 30 cm (~1 Ft) vom Kompass,
- 50 cm (~1,5 Ft) von Funkempfängern,
- 2 Meter (~6,5 Ft) von Funksendern,
- 2 Meter (~6,5 Ft) vom Radarstrahl.

Para efectuar la conexión eléctrica aplicar las instrucciones que aparecen en el esquema anexo. La sección mínima de los cables debe ser de 1,5 mm².

Instalar un fusible de protección rápido de 4 A (ampereos) en el cable (+) de la batería. No utilizar para la alimentación la tensión proveniente del conjunto de baterías de los motores.

El instrumento está conforme con lo establecido por los estándares EMC (EN55022) y debe ser posicionado a una distancia de:

- 30 cm (~1 Ft) respecto de la brújula;
- 50 cm (~1,5 Ft) respecto de aparatos radioreceptores;
- 2 metros (~6,5 Ft) respecto de aparatos radiotransmisores;
- 2 metros (~6,5 Ft) respecto de la banda radar.


3 IMPIANTO ELETTRICO

3 ELECTRICAL SYSTEM

3 SECTION CABLES ELETTRIQUES

3 ELEKTRISCHE ANLAGE

3 SISTEMA ELECTRICO

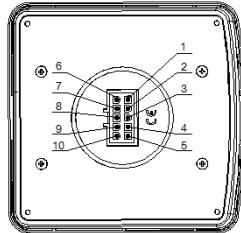

10-POLE REAR CONNECTOR	
PIN	SIGNAL
1	+ Battery
2	
3	- Battery
4	
5	
6	UP command
7	DOWN command
8	
9	
10	Magnetic sensor

4 DATI TECNICI

4 TECHNICAL DATA

4 DONNEES TECHNIQUE

4 DATI TECNICI

4 DATI TECNICI

Power supply	from 10 to 30 V DC
Current intake	min. 5 mA – max 40 mA
Protection rating of front cover	IP65*
Operative temperature	0 / +70 °C (32 / 158 °F)
Graphic display	128 x 64 pixels
Max. chain length	999 metres – 999 feet
Size (mm)	100 x 100 x 32**
Weight (g)	160

* excluding cable connection zone - ** without protective cover


5 MENU

5 MENU

5 MENU

5 MENU

5 MENU

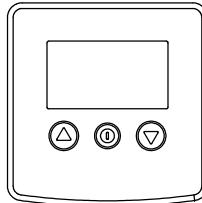

5.1 Prima accensione

Il contametri è dotato di un *display* grafico e di tre tasti: (●) (ON), (▲) (UP) e (▼) (DOWN). Inoltre, è presente un *buzzer* che segnala la pressione sui tasti o attira l'attenzione dell'utilizzatore in particolari condizioni (intervento allarmi).

Il tasto ON accende il *display* e abilita gli altri due tasti. Deve essere utilizzato per accedere ai menu di impostazione dei parametri, per selezionare i parametri da modificare e per confermare i valori impostati. Lo spegnimento dell'illuminazione del *display* avviene 30 secondi dopo l'ultimo comando dato (tempo di *default* modificabile – vedi “Tempo BkLight”).

Il tasto UP comanda la salita dell'ancora mentre il tasto DOWN la cala. Al rilascio di ogni tasto la relativa manovra si interrompe. I due tasti, durante l'impostazione dei parametri, permettono il movimento all'interno del menu e la variazione del valore dei parametri.

5.1 Starting up

The chain counter features a graphic display and three keys: (●) (ON), (▲) (UP) and (▼) (DOWN). There is also a buzzer that indicates the pressing of the keys or attracts the user's attention in particular conditions (alarm triggering).

The ON key switches on the display and enables the other two keys. It must be used to access the parameter setting menus. For selecting the parameters to be modified and to confirm the values set. The display backlight will switch off 30 seconds after the last command given (adjustable default time – see “BkLight Time”).

The UP key commands the hoisting of the anchor and the DOWN key casts it. When the key is released, the action is stopped. During parameter setting, the two keys allow the User to move around the menu and vary parameter values.

5.1 Premier allumage

Le compteur métrique est équipé d'un moniteur graphique et de trois touches: (●) (ON), (▲) (UP) et (▼) (DOWN). Il est également présent un avertisseur sonore qui signale la pression sur les touches ou attire l'attention de l'utilisateur en cas de conditions particulières (démènement alarmes).

La touche ON allume le moniteur et permet d'utiliser les deux autres touches. Il est utilisé pour avoir accès aux menus de sélection des paramètres, de modification des paramètres et de confirmation des valeurs sélectionnées. L'extinction de l'éclairage du moniteur se produit 30 secondes après la dernière commande utilisée (temps par défaut modifiable – voir «Temps BkLight»).

La touche UP commande la remontée de l'ancre, la touche DOWN la descente. La manœuvre s'interrompt si la touche est relâchée. Durant la sélection des paramètres, les deux touches permettent le mouvement à l'intérieur du menu et la variation des valeurs des paramètres.

5.1 Werkseinstellung des Instruments

Der Meterzähler ist mit einem graphischen Display und drei Tasten ausgerüstet: (●) (ON), (▲) (UP) und (▼) (DOWN). Zudem ist ein *Summer* vorhanden, der den Tastendruck meldet oder den Benutzer auf besondere Zustände (Alarmauslösungen) aufmerksam macht.

Die Taste ON schaltet das *Display* ein und die anderen beiden Tasten frei. Sie wird für den Zugriff zu den Eingabemenus der Parameter, die Anwahl der zu ändernden Parameter und die Bestätigung der Eingabewerte verwendet. Die Beleuchtung des Displays schaltet 30 Sekunden nach dem letzten Steuerbefehl aus (änderbare Default-Zeit – siehe “Zeit BkLight”).

Die Taste UP steuert das Lichten des Ankers und die Taste DOWN das Auswerfen. Sobald die Taste losgelassen wird, stoppt die entsprechende Bewegung. In der Parametereingabephase kann das Menü mit den beiden Tasten durchlaufen und die Änderung der Parameterwerte vorgenommen werden.

El cuantametros está provisto de un monitor gráfico y de tres teclas: (●) (ON), (▲) (UP) y (▼) (DOWN). Además, está presente un zumbador que señala la presión sobre las teclas o llama la atención del usuario respecto de situaciones particulares (activación de alarmas).

La tecla ON enciende el monitor y habilita las dos teclas restantes. Debe utilizarse para obtener acceso a los menús de configuración de los parámetros, para seleccionar los parámetros a modificar y para confirmar los valores incorporados. El monitor se apagará 30 segundos después del último mando dispuesto (tiempo predeterminado modificable, véase “Tiempo BkLight.”).

La tecla UP manda la subida del ancla mientras que la tecla DOWN la bajada. Al soltar cada tecla se interrumpirá la respectiva maniobra. Durante la configuración de los parámetros estas dos teclas permiten desplazarse en el ámbito del menú y modificar los respectivos valores.

5 MENU

All'accensione lo strumento emetterà un suono e comparirà per alcuni secondi la seguente pagina:



Completata la procedura di inizializzazione comparirà la pagina principale.



Dove:

STATO: indica lo stato dello strumento ed eventuali anomalie.

VELOCITA': indica la velocità della catena, in salita o discesa, in metri al minuto o piedi al minuto.

CONTEGGIO: indica la misura della catena calata (in metri o piedi).

MONITORAGGIO: indica la tensione di alimentazione.

ICONE: è la parte del *display* dove appaiono le icone che indicano la salita o la discesa dell'ancora ed eventuali anomalie.

Alla prima accensione lo strumento si predisporrà come da impostazione all'uscita dalla fabbrica (vedi tabella).

5 MENU
5.2 Menù di impostazione contametri

Mantenendo premuto il tasto ① (ON), per sei secondi, si accede al menù di impostazione dello strumento. Sul display comparirà la seguente pagina:



Utilizzare il tasto ▼ (DOWN) e ▲ (UP) per spostarsi tra le voci del menù.



Una volta che si è posizionati sulla voce da modificare premere il tasto ① (ON) per confermare la scelta.

Utilizzare i tasti ▼ (DOWN) o ▲ (UP) per spostarsi tra i parametri.

Una volta che ci si è posizionati sul parametro premere il tasto ① (ON) per abilitare la modifica.

In funzione del tipo di parametro, utilizzando il tasto ▼ (DOWN) e ▲ (UP), è possibile diminuire/aumentare il valore dello stesso o disabilitare/abilitare la funzione.

Una volta effettuata la modifica premere il tasto ① (ON) per confermare.

Utilizzando il tasto ▼ (DOWN) portarsi sulla voce Uscita e ripremere il tasto ① (ON) per ritornare al menù di impostazione. La stessa procedura deve essere utilizzata per ritornare alla pagina principale.

5.3 Menù Misura


Utilizzare i tasti ▼ (DOWN) o ▲ (UP) per spostarsi tra i parametri.

Azzera Misura

Azzera il valore della misura della catena (0.0).

Selezionare con ①
▼ = Sf ▲ = No
Confermare con ①

Unità Misura

Si seleziona l'unità di misura:

Piedi / pollici
Metri / centimetri

Selezionare con ①
▲ = Piedi ▼ = Metri
Confermare con ①

Uscita

Per ritornare al menù di impostazione.

Confermare con ①

5 MENU
5.4 Menù Allarmi e Funzioni


Utilizzare i tasti (DOWN) o (UP) per spostarsi tra i parametri.

Allarme Salita

È possibile abilitare la funzione e stabilire la quota alla quale il salpa ancora si arresta; dopodiché è possibile solo il comando a impulsi.

Valore impostabile: 1.0 - 1.5 - 2.0...5.0 (metri o piedi).

Dati Fabbrica

Questa funzione permette di richiamare i dati originali, impostati in fabbrica, cancellando le impostazioni memorizzate.

Usare questo comando solo in caso di una errata programmazione.

Uscita

Per ritornare al menù di impostazione.

Selezionare con ①

Impostare il valore con (DOWN) (UP)

Confermare con ②

Selezionare con ①

(▲) = Si (▼) = No

Confermare con ②

Confermare con ②

5.5 Menù Impostazioni


Utilizzare i tasti (DOWN) o (UP) per spostarsi tra i parametri.

Contrasto

Abilitando questa funzione è possibile avviare la procedura di programmazione del contrasto del display.

Selezionare con ①

Impostare il valore con (DOWN) (UP)
Confermare con ②

Luce LCD

Abilitando questa funzione è possibile avviare la procedura di programmazione dell'intensità della luce del display.

Selezionare con ①

Impostare il valore con (DOWN) (UP)
Confermare con ②

Tempo BackLight

Questa funzione permette di impostare il tempo di accensione della luce durante il quale il display rimane acceso dopo l'ultimo comando dato (valore di default 30 secondi).

Selezionare con ①

Impostare il valore con (DOWN) (UP)
Confermare con ②

Beep Tasti

Questa funzione permette di abilitare o disabilitare il buzzer (suono emesso ad ogni pressione dei tasti).

Selezionare con ①

(▲) = No (▼) = Si
Confermare con ②

Uscita

Per ritornare al menù di impostazione.

Confermare con ②

5 MENU
5.6 Menù Lingua

Utilizzare i tasti (DOWN) o (UP) per spostarsi tra i parametri.	
Lingua È possibile selezionare la lingua del display: Italiano, English, Français, Deutsch, Español	Selezionare con ① Impostare il valore con (DOWN) (UP) Confermare con ②
Uscita Per ritornare al menù di impostazione.	Confermare con ②

5.7 Menù Calibrazione Sensore

Utilizzare i tasti (DOWN) o (UP) per spostarsi tra i parametri.	
Selezionare Sensore	Selezionare con ①
Premere (DOWN) o (UP)	
Confermare con ②	

UNA VOLTA CHE LA ROUTINE DI "RILEVAMENTO SENSORE" ABBIA INDIVIDUATO UN SENSORE DI TIPO "STANDARD" PIUTTOSTO CHE "PROJECT" AL SUCCESSIVO INGRESSO NEL MENÙ "CALIB.SENOORE" LE VOCI DELLO STESSO CAMBIANO IN FUNZIONE DEL SENSORE TROVATO.

Menù sensore Standard e Project serie X. (sensore e magnete applicati nel barbotin)	Menù sensore Project serie 1000 – 1500 – 2000 W (sensore e magnete applicati nel motore)
Circonferenza Barbotin In questa riga si deve inserire la circonferenza del Barbotin (in centimetri o pollici). Per calcolare la circonferenza utilizzare la Tabella 1 . Valore impostabile: centimetri o pollici. Impostato di default sul valore di 33 cm.	Fattore Riduzione In questa riga si deve inserire il fattore di riduzione. Per scegliere il corretto valore da inserire riferirsi alla Tabella 2 . Impostato di default sul valore di 57.
Selezionare con ① Impostare il valore con (DOWN) (UP) Confermare con ②	
Uscita Per ritornare al menù di impostazione.	Confermare con ②

5 MENU
5.8 Tabella 1 - Sensore Standard e Project serie X.
(sensore e magnete applicati nel barbotin)

Misura catena	Numero di rientranze	Circonferenza Barbotin (cm)	Circonferenza Barbotin (pollici)
6 mm	9	34	13
7 mm	6	25	9
8 mm	6	28	11
	7	33*	13
	8	38	15
	5	31	12
10 mm	6	36	14
	5	36	14
12 mm	5	43	17
	6	46	18
13 mm	5	42	16
3/8" BBB	7	38	15
3/8" HT	6	37	14
5/16" HT	7	36	14
1/2" BBB	6	40	16
1/2" HT	5	40	16

* impostazione dello strumento all'uscita dalla fabbrica

5.9 Tabella 2 - Sensore Project serie 1000 – 1500 – 2000W
(sensore e magnete applicati nel motore)

Modello	Circonferenza Barbotin (cm)	Rapporto riduzione	Numero di rientranze	Misura catena (mm-pollici)	Fattore Riduzione
Project 1000	30	1:52	6	8-5/16"HT	57*
	30	1:52	5	10 DIN 766	
	31	1:52	5	10 ISO-3/8"HT	
	34	1:52	9	6	
Project 1500	30	1:70	6	8-5/16"HT	43
	30	1:70	5	10 DIN 766	
	31	1:70	5	10 ISO-3/8"HT	
	36	1:70	5	12 ISO-13 DIN 766-7/16"HT	
Project 2000	39	1:75	6	3/8"HT	52
	40	1:75	6	3/8"Proof Coil	
	41	1:75	6	10 DIN 766-3/8"BBB	54
	44	1:75	7	10 ISO	
	45	1:75	5	14 ISO	60
	46	1:75	6	12 ISO-13 DIN 766	
	47	1:75	5	13 DIN 764	

* impostazione dello strumento all'uscita dalla fabbrica

5 MENU
5.10 Menù Verifiche

<p>Utilizzare i tasti (DOWN) o (UP) per spostarsi tra i parametri.</p>	
Test Sensore Questa funzione ha lo scopo di verificare lo stato del sensore: contatto aperto	Selezionare con ①
contatto chiuso	
	Confermare con ①
Test LCD. Questa funzione accende tutti i pixel del display permettendone la verifica.	Selezionare con ①
	Confermare con ①
Versione Sw. Indica la versione del software.	
Uscita Per ritornare al menù di impostazione.	Confermare con ①

6 USO

Premere il tasto (ON) per attivare i comandi e illuminare il *display*. Lo spegnimento dell'illuminazione del *display* avviene 30 secondi dopo l'ultimo comando dato (tempo di *default* modificabile – vedi “Tempo BkLight”).

Premendo il tasto (UP) si comanda la salita dell'ancora.



Premendo il tasto (DOWN) si cala l'ancora.



Al rilascio di ogni tasto di comando (UP o DOWN) la relativa manovra si interrompe.

6.1 Reset della misura

Per azzerare il conteggio della misura premere il (ON) e contemporaneamente il tasto (UP) per almeno tre secondi.

L'azzeramento della misura si può anche effettuare nel menù Misura selezionando “Sì” nella riga Azzera Misura.


6.2 Discesa automatica dell'ancora

Questa funzione deve essere abilitata nel menù Allarmi e Funzioni (di *default* la funzione è disabilitata).



Selezionare la voce “Discesa Aut.” ed impostare il valore al quale si desidera arrestare l'ancora. Dopo che è stata impostata la quota premere il tasto (ON) e contemporaneamente il tasto (DOWN) per almeno tre secondi. Una volta avviata la discesa dell'ancora rilasciare i tasti.

È comunque possibile, per ragioni di sicurezza, interrompere la discesa automatica premendo un tasto qualsiasi dello strumento.

7 ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO


SEGNALAZIONE	CAUSA	RIMEDIO
	Mentre si manteneva premuto il tasto UP o DOWN lo strumento non ha ricevuto nessun segnale dal sensore magnetico per più di 5 secondi.	Verificare i collegamenti elettrici del sensore. Verificare il funzionamento del sensore e se guasto provvedere alla sostituzione.
	La tensione di alimentazione dello strumento è inferiore ai 10V.	Verificare la posizione del sensore, del magnete sul barbotin e la distanza tra i due (3 mm). Verificare il funzionamento dell'impianto elettrico o del salpa ancora stesso

5 MENU

When switched on, the instrument will make a beep and the following page will appear for a few seconds:



Once the initialisation procedure is complete, the main page will appear.



Where:

STATUS: indicates the status of the instrument and any failure.

SPEED': indicates the chain speed during hoisting or lowering in meters per minute or feet per minute.

COUNT: indicates the measurement of the chain lowered (in metres or feet).

MONITORING: indicates the power supply voltage.

ICONS: this is the part of the *display* bearing the icons that indicate the hoisting or casting of the anchor and any failure.

When the instrument is turned on for the first time, it will set up as programmed in the factory (see table).

5 MENU
5.2 Chain counter setting menu

Hold down the (ON) key for six seconds to access the instrument setting menu. The following page will appear on the display:



Use the (DOWN) and (UP) keys to move around the menu options.



Once you are positioned on the item to be modified press the (ON) key to confirm your choice.

Use the (DOWN) or (UP) keys to move from one parameter to another.

Once one is positioned on the parameter press the (ON) key to enable modification.

According to the type of parameter, using the (DOWN) and (UP) keys it is possible to reduce/increase the value of the same or disable/enable the function.

Once the modification has been performed, press the (ON) key to confirm.

Using the (DOWN) key go to the **Exit** option and press the (ON) key again to return to the setting menu. The same procedure must be used to return to the main page.

5.3 Measurement menu


Use the (DOWN) or (UP) key to move around the parameters.

Reset Measurement

Resets the chain measurement value (0.0).

Select with
 = Yes = No
 Confirm with

Units

Selects the unit of measurement:
 Feet/ inches
 Metres / centimetres

Select with
 = Feet = Metres
 Confirm with

Exit

To return to the settings menu.

Confirm with

5 MENU
5.4 Alarm and functions menu

Use the (DOWN) or (UP) key to move around the parameters.	
Up Alarm It is possible to enable the function and establish the height at which the anchor-winch stops; after which it is only possible to give pulsed commands. Settable values: 1.0 - 1.5 - 2.0...5.0 (metres or feet).	Select with = Yes = No Confirm with
Load Default This function allows the User to revert to the original factory default settings, thus erasing all settings memorised. This command must only be used in the event of programming errors.	Select with = Yes = No Confirm with
Exit To return to the settings menu.	Confirm with

5.5 Settings menu

Use the (DOWN) or (UP) key to move around the parameters.	
Contrast <i>By enabling this function it is possible to start the display contrast programming procedure.</i>	Select with Select value with Confirm with
Light <i>By enabling this function it is possible to start the display luminous intensity programming procedure.</i>	Select with Select value with Confirm with
BackLight Time <i>This function allows the user to set the backlight on time during which the display remains lit after the last command given (default value 30 seconds).</i>	Select with Select value with Confirm with
Keyboard Beep <i>This function allows the user to enable or disable the buzzer (emitted each time a key is pressed).</i>	Select with = No = Yes Confirm with
Exit To return to the settings menu.	Confirm with

5 MENU
5.6 Language menu

Language
Language English
Exit

Use the (DOWN) or (UP) key to move around the parameters.

Language

The user may select the display language:
Italian, English, French, German, Spanish

Select with

Select value with

Confirm with

Exit

To return to the settings menu.

Confirm with

5.7 Sensor calibration menu

Sensor Calibrat
Sensor Selection
Barb. Circ. 33.0
Exit

Use the (DOWN) or (UP) key to move around the parameters.

Sensor Selection

Select with

Sensor Selection
STD
PROJ

Press or

Confirm with

Once the "Sensor Detection" function has recognised a "Standard" type sensor instead of a "Project" sensor, when the "Sensor Calibrat." menu is entered again, the menu options will "configure" themselves according to the sensor detected.

Standard and X.. Project series
sensor menu
(magnet and sensor placed
on barbotin)

Sensor Calibrat
Sensor Selection std
Barb. Circ. 33.0
Exit

1000 – 1500 –2000 W Project series
sensor menu
(magnet and sensor placed
on motor)

Sensor Calibrat
Sensor Selection proj
Red. Factor 57.0
Exit

Barbotin Circumference

In this row the user must enter the circumference of the gipsy (in centimetres or inches). Use the **Table 1** provided to calculate the circumference. Settable values: centimetres or inches. Default value, 33 cm.

Reduction Factor

In this row the user must enter the reduction factor. See next **Table 2** for the correct value to be entered Default value, 57.

Select with

Select value with

Confirm with

Exit

To return to the settings menu.

Confirm with

5 MENU

5.8 Table 1 - Standard and Project X.. series sensor

 (magnet and sensor placed on barbotin)

Chain type	Number of recesses	Gipsy Circumference (cm)	Gipsy Circumference (inches)
6 mm	9	34	13
7 mm	6	25	9
8 mm	6	28	11
	7	33*	13
	8	38	15
10 mm	5	31	12
	6	36	14
12 mm	5	36	14
	6	43	17
13 mm	6	46	18
14 mm	5	42	16
3/8" BBB	7	38	15
3/8" HT	6	37	14
5/16" HT	7	36	14
1/2" BBB	6	40	16
1/2" HT	5	40	16

* factory setting of instrument

5.9 Table 2 - 1000 – 1500 – 2000W Project series sensor

 (magnet and sensor placed on motor)

Type	Gipsy Circumf. (cm)	Reduction ratio	Number of recesses	Chain type (mm-inches)	Reduction Factor
Project 1000	30	1:52	6	8-5/16"HT	57*
	30	1:52	5	10 DIN 766	
	31	1:52	5	10 ISO-3/8"HT	
	34	1:52	9	6	
Project 1500	30	1:70	6	8-5/16"HT	43
	30	1:70	5	10 DIN 766	
	31	1:70	5	10 ISO-3/8"HT	
	36	1:70	5	12 ISO-13 DIN 766-7/16"HT	
Project 2000	39	1:75	6	3/8"HT	52
	40	1:75	6	3/8"Proof Coil	
	41	1:75	6	10 DIN 766-3/8"BBB	54
	44	1:75	7	10 ISO	
	45	1:75	5	14 ISO	60
	46	1:75	6	12 ISO-13 DIN 766	
	47	1:75	5	13 DIN 764	
					63

* factory setting of instrument

5 MENU
5.10 Check menu

Use the (DOWN) or (UP) key to move around the parameters.	
Sensor Checks The purpose of this function is to check the state of the sensor: contact open contact closed	Select with Confirm with
LCD Test This function switches on all the display's pixels thus making it possible to perform a check on them.	Select with Confirm with
Software Version Indicates the version of the software installed.	
Exit To return to the settings menu.	Confirm with

6 USE

Press the (ON) key to activate controls and to switch on the display lighting. The display lighting switches off 30 seconds after the last command given (adjustable *default* time – see “BkLight Time”).

Press key (UP) to control the anchor ascending.



Press key (DOWN) to cast anchor.



When any key is released (UP or DOWN) the corresponding action is stopped.

6.1 Measurement reset

To reset the measurement count simultaneously press the (ON) and the (UP) keys for at least three seconds.

Measurement reset may also be performed in the **Measurement** menu by selecting “Yes” in the **Reset Measure** row.


6.2 Automatic casting of the anchor

This function must be enabled in the **Alarms and Functions** menu (disabled by default).



Select the row “Auto Down” and set the value at which the anchor must stop. Then press the (ON) and (DOWN) keys for at least three seconds. Once anchor casting has commenced, release the keys.

For safety reasons it is however possible to interrupt automatic descent by pressing any instrument key.

7 TROUBLESHOOTING


FAULT	CAUSE	CORRECTIVE ACTION
	Though UP or DOWN keys are pressed, the instrument doesn't receive any signal from the magnetic sensor for more than 5 seconds.	Check the sensor electric connections. Check if sensor operates properly. If not, replace it.
	The instrument's power supply voltage is lower than 10V.	Check the position of sensor and magnet on gipsy and their distance (3 mm). Check the operation of electric installation or anchor windlass.
		Verify the battery charge or operation of the electrics system.

5 MENU

Lors de l'allumage de l'instrument on entend un beep sonore et apparaît pour quelques secondes la page suivante:



Une fois terminée la procédure d'initialisation, apparaît la page principale.



Où:

ÉTAT: indique l'état de l'instrument et les anomalies éventuelles.

VITESSE: indique la vitesse de la chaîne, remontée ou descente, en mètres ou pieds par minute.

DÉCOMPTE: indique la longueur de la chaîne descendue (mètres ou pieds).

MONITORAGE: indique la tension d'alimentation.

ICÔNE: il s'agit du secteur du moniteur où apparaissent les icônes indiquant la remontée ou la descente de l'ancre et les anomalies éventuelles.

Lors du premier allumage, l'instrument se positionne conformément à la programmation par défaut (voir tableau).

5 MENU
5.2 Menu de programmation du compteur métrique

En maintenant enfoncée la touche ① (ON), pendant six secondes, on a accès au menu de programmation de l'instrument. Sur le moniteur apparaît la page suivante:



Utiliser les touches ▼ (DOWN) et ▲ (UP) pour se déplacer à l'intérieur du menu.



Se porter sur la rubrique à modifier et appuyer sur la touche ① (ON) pour valider le choix.

Utiliser les touches ▼ (DOWN) ou ▲ (UP) pour se déplacer parmi les paramètres.

Une fois choisi le paramètre appuyer sur la touche ① (ON) pour activer la modification.

En fonction du type de paramètre, utiliser les touches ▼ (DOWN) et ▲ (UP), pour réduire/augmenter la valeur ou désactiver/activer la fonction.

Une fois la modification effectuée, appuyer sur la touche ① (ON) pour valider.

Au moyen de la touche ▼ (DOWN) se porter sur la rubrique Quitter et appuyer de nouveau sur la touche ① (ON) pour retourner au menu programmation. Suivre la même procédure pour retourner à la page principale.

5.3 Menu longueur


Utiliser les touches ▼ (DOWN) ou ▲ (UP) pour se déplacer parmi les paramètres.

Zerot.mesure
Remet à zéro la longueur de la chaîne (0.0).

Sélectionner avec ①
▼ = Oui ▲ = Non
Valider avec ①

Unité de mesure
Sélectionne l'unité de mesure:
Pieds / pouces
Mètres /centimètres

Sélectionner avec ①
▲ = Pieds ▼ = Mètres
Valider avec ①

Quitter
Pour revenir au menu de programmation.

Valider avec ①

5 MENU
5.4 Menu alarmes et fonctions

Utiliser les touches (DOWN) ou (UP) pour se déplacer parmi les paramètres.	
Alarme montée On peut activer la fonction et établir la hauteur d'arrêt du guindeau. Après, seule la commande par impulsions est possible. Valeur programmable. 1.0 - 1.5 - 2.0...5.0 (mètres ou pieds).	Sélectionner avec
	Sélectionner la valeur au moyen de Valider avec
Info fabrique Cette fonction permet de rappeler les données d'origine par défaut, en effaçant les données mémorisées. Utiliser cette commande uniquement en cas d'erreur de programmation.	Sélectionner avec = Oui = Non Valider avec
Quitter Pour revenir au menu de programmation.	Valider avec

5.5 Menu programmations

Utiliser les touches (DOWN) ou (UP) pour se déplacer parmi les paramètres.	
Contraste Cette fonction permet d'activer la procédure de sélection du contraste du moniteur.	Sélectionner avec Sélectionner la valeur au moyen de Valider avec
Eclairage Cette fonction permet d'activer la procédure de sélection de l'intensité de la lumière du moniteur.	Sélectionner avec Sélectionner la valeur au moyen de Valider avec
Temps BackLight Cette fonction permet de programmer le temps d'éclairage du moniteur après la dernière commande utilisée (valeur par défaut 30 secondes).	Sélectionner avec Sélectionner la valeur au moyen de Valider avec
Bip touches Cette fonction permet d'activer ou désactiver le beep sonore produit à chaque pression des touches.	Sélectionner avec = Non = Oui Valider avec
Quitter Pour revenir au menu de programmation.	Valider avec

5 MENU
5.6 Menu langue

Utiliser les touches (DOWN) ou (UP) pour se déplacer parmi les paramètres.	
Langue On peut sélectionner la langue du moniteur: Italien, Anglais, Français, Allemand Espagnol	Sélectionner avec Sélectionner la valeur au moyen de Valider avec
Quitter Pour revenir au menu de programmation.	Valider avec

5.7 Menu calibrage capteur

Utiliser les touches (DOWN) ou (UP) pour se déplacer parmi les paramètres.	
Sélectionnez Capteur	Sélectionner avec
Appuyer sur ou 	
Valider avec 	

Quand la procédure «Détection capteur» a relevé un capteur de type «Standard» plutôt qu'un capteur «Project», lors de l'accès ultérieur au menu «Calibrage Capteur» les rubriques du menu se «configurent» en fonction du capteur détecté.

Menu capteur Standard et Project série X.

(capteur et aimant appliqués dans le barbotin)


Menu capteur Project série 1000 – 1500 – 2000 W (capteur et aimant appliqués dans le moteur)

Circonference du Barbotin

Sur cette ligne il faut inscrire la circonference du Barbotin (centimètres ou pouces). Pour le calcul de la circonference, utiliser le **Tableau 1** en annexe.

Valeur programmable: centimètres ou pouces.
 Valeur par défaut 33.

Facteur de Réduction

Sur cette ligne il faut inscrire le facteur de réduction. Pour le choix correct de la valeur à inscrire, faire référence au **Tableau 2** en annexe.
 Valeur par défaut 57.

Sélectionner avec Sélectionner la valeur au moyen de Valider avec

Quitter
 Pour revenir au menu de programmation.

Valider avec

5 MENU

5.8 Tableau 1 - Capteur Standard et Project série X..

 (capteur et aimant appliqués dans le barbotin)

Mesure chaîne	Nombre de renflements	Circonférence du Barbotin (cm)	Circonférence du Barbotin (pouces)
6 mm	9	34	13
7 mm	6	25	9
	6	28	11
8 mm	7	33*	13
	8	38	15
10 mm	5	31	12
	6	36	14
12 mm	5	36	14
	6	43	17
13 mm	6	46	18
14 mm	5	42	16
3/8" BBB	7	38	15
3/8" HT	6	37	14
5/16" HT	7	36	14
1/2" BBB	6	40	16
1/2" HT	5	40	16

* programmation par défaut de l'instrument

5.9 Tableau 2 - Capteur Project série 1000 – 1500 – 2000W

 (capteur et aimant appliqués dans le moteur)

Modèle	Circonférence du	Rapport de	Nombre de renforcement	Mesure chaîne (mm-pouces)	Facteur de
Project 1000	30	1:52	6	8-5/16"HT	57*
	30	1:52	5	10 DIN 766	
	31	1:52	5	10 ISO 3/8"HT	
	34	1:52	9	6	
Project 1500	30	1:70	6	8-5/16"HT	43
	30	1:70	5	10 DIN 766	
	31	1:70	5	10 ISO 3/8"HT	
	36	1:70	5	12 ISO-13 DIN 766-7/16"HT	
Project 2000	39	1:75	6	3/8"HT	52
	40	1:75	6	3/8"Proof Coil	
	41	1:75	6	10 DIN 766-3/8"BBB	54
	44	1:75	7	10 ISO	
	45	1:75	5	14 ISO	60
	46	1:75	6	12 ISO-13 DIN 766	
	47	1:75	5	13 DIN 764	

* programmation par défaut de l'instrument

5 MENU
5.10 Menu Contrôles

Utiliser les touches (DOWN) ou (UP) pour se déplacer parmi les paramètres.	
Verif. Capteur Au moyen de cette fonction on peut contrôler l'état du capteur: contact ouvert contact fermé	Sélectionner avec Valider avec
Verif. LCD Cette fonction allume tous les pixel du moniteur et permet d'effectuer son contrôle.	Sélectionner avec Valider avec
Version Software Indique la version du logiciel.	
Quitter Pour revenir au menu de programmation.	Valider avec

6 UTILISATION

Appuyer sur la touche (ON) pour activer les commandes et éclairer le moniteur. L'extinction de l'éclairage du moniteur se produit 30 secondes après la dernière commande utilisée (temps par défaut modifiable – voir «Temps BkLight»).

En appuyant sur la touche (UP) on commande la remontée de l'ancre.



En appuyant sur la (DOWN) on jette l'ancre.




En relâchant la touche de commande (UP ou DOWN), la manœuvre correspondante est interrompue.

6.1 Remise à zéro de la longueur

Pour remettre à zéro le calcul de la longueur, appuyer sur la touche (ON) et en même temps sur la touche (UP) pendant au moins trois secondes.

La remise à zéro de la longueur peut être effectuée à partir du menu **Longueur** en sélectionnant «Oui» sur la ligne **Zerot.mesure**.


6.2 Décente automatique de l'ancre

Cette fonction doit être activée sur le menu **Alarms et Fonctions** (la fonction est désactivée par défaut).



Sélectionner la fonction «**Descente aut.**» et sélectionner la hauteur à laquelle l'ancre doit s'arrêter. Après, appuyer sur la touche (ON) et en même temps sur la touche (DOWN) pendant au moins trois secondes. Une fois commencée la descente de l'ancre relâcher les touches.

Pour des raisons de sécurité il est possible d'arrêter automatiquement à tout moment la descente en appuyant sur n'importe quelle touche.

7 ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT


SYMPTÔME	CAUSE	INTERVENTION
	Alors que la touche UP ou DOWN est enfoncée, l'instrument ne reçoit pas aucun signal du capteur magnétique pendant plus de 5 secondes.	Vérifier les branchements électriques du capteur Vérifier le fonctionnement du capteur. S'il est abîmé, le remplacer. Vérifier la position du capteur et de l'aimant sur le barbotin et la distance entre les deux (3 mm). Vérifier le fonctionnement de l'installation électrique ou du guindeau.
	La tension d'alimentation de l'instrument est inférieure à 10V.	Vérifier l'état de charge de la batterie ou le fonctionnement de l'installation électrique.

5 MENU

Beim Einschalten des Instruments ertönt ein akustisches Signal und ein paar Sekunden lang erscheint die folgende Seite:



Nach Beendigung der Initialisierung erscheint die Hauptseite.



Mit folgenden Angaben:

ZUSTAND: Zustand es Instruments und eventuelle Störungen.

GESCHWINDIGKEIT: Ketteneschwindigkeit in beiden Richtungen, in Metern oder Fuß pro Minute.

ZÄHLUNG: Länge der ausgeworfenen Kette (Metern oder Fuß).

ÜBERWACHUNG: Anschlussspannung.

IKONEN: In diesem Teil des Displays erscheinen die Ikonen, die das Lichten oder Auswerfen des Ankers und eventuelle Störungen anzeigen.

Beim erstmaligen Einschalten stellt sich das Instrument auf die Werkseinstellungen ein (siehe Tabelle).

5 MENU

5.2 Einstellmenü des Meterzählers

Die Taste (ON) für den Zugriff zum Einstellmenü des Instruments sechs Sekunden lang drücken. Auf dem Display erscheint folgende Seite:



Mit der Taste (DOWN) und (UP) zu den verschiedenen Menüpositionen springen.



Wenn die zu ändernde Position erreicht ist, die Taste (ON) zur Bestätigung der Auswahl drücken.

Mit den Tasten (DOWN) oder (UP) zu den verschiedenen Parametern springen.

Wenn der gewünschte Parameter erreicht ist, die Taste (ON) zur Freischaltung der Änderung drücken.

Je nach Art des Parameter die Taste (DOWN) und (UP) benutzen und den Wert nach oben/unten ändern oder die Funktion aus-/freischalten.

Wenn die Änderung ausgeführt ist, mit der Taste (ON) bestätigen.

Mit der Taste (DOWN) auf die Position **Ausgang** springen und die Taste (ON) für die Rückkehr zum Einstellmenü nochmals drücken. Auf die gleiche Weise kehrt man zur Hauptseite zurück.

5.3 Mess-Menü



Mit der Taste (DOWN) und (UP) zu den verschiedenen Parametern springen.

Massnulleinst
Setzt das Kettenmaß auf Null zurück (0,0).

Anwählen mit
 = Ja = Nein
Bestätigen mit

Maßeinheit
Auswahl der Maßeinheit:
Fuß / Zoll
Meter / Zentimeter

Anwählen mit
 = Fuß = Meter
Bestätigen mit

Ausgang
Zur Rückkehr in das Einstellmenü.

Bestätigen mit

5 MENU
5.4 Menü Alarne und Funktionen

Funktionen	
Autom. Abstieg	3.0
Autom. Abstieg	Off
Fabrikdaten	Nein
Ausgang	

Mit der Taste (DOWN) und (UP) zu den verschiedenen Parametern springen.

Fierenalarm

Diese Funktion kann frei geschaltet und das Maß festgelegt werden, bei dem das Ankerspinn stoppt. Danach ist nur noch die Tippsteuerung möglich.
Einstellwert: 1.0 - 1.5 - 2.0...5.0 (Meter oder Fuß).

Anwählen mit ①
Wert einstellen mit
Bestätigen mit

Fabrikdaten

Diese Funktion ermöglicht den Aufruf der ursprünglichen Werkseinstellungen und löscht alle gespeicherten Einstellungen.
Diese Steuerfunktion nur bei falscher Programmierung verwenden.

Anwählen mit
 = Ja = Nein
Bestätigen mit

Ausgang

Zur Rückkehr in das Einstellmenü.

Bestätigen mit

5.5 Einstellmenü

Pers. Einstel	
LCD Kontrast	
LCD Litch	
BkLight Zeit	30
Tastenton	Ja
Ausgang	

Mit der Taste (DOWN) und (UP) zu den verschiedenen Parametern springen.

LCDKontrast

Durch Freischaltung dieser Funktion kann das Programmierverfahren des Kontrasts des Displays frei geschaltet werden.

Anwählen mit ①
Wert einstellen mit
Bestätigen mit

LCD Litch

Durch Freischaltung dieser Funktion kann das Programmierverfahren der Lichtstärke des Displays frei geschaltet werden.

Anwählen mit ①
Wert einstellen mit
Bestätigen mit

BackLight Zeit

Mit dieser Funktion kann die Zeit eingestellt werden, während der das Display nach dem letzten Steuerbefehl beleuchtet bleibt (Default-Wert 30 Sekunden).

Anwählen mit ①
Wert einstellen mit
Bestätigen mit

Tastenton

Diese Funktion erlaubt die frei- oder Ausschaltung des Summers (Piepton bei jedem Tastendruck).

Anwählen mit ①
 = Nein = Ja
Bestätigen mit

Ausgang

Zur Rückkehr in das Einstellmenü.

Bestätigen mit

5 MENU
5.6 Sprachmenü


Mit der Taste (DOWN) und (UP) zu den verschiedenen Parametern springen.

Sprache

Die Sprache des Displays kann ausgewählt werden:
Italiano, English, Français, Deutsch, Español

Anwählen mit

Wert einstellen mit

Bestätigen mit

Ausgang

Zur Rückkehr in das Einstellmenü.


Bestätigen mit

5.7 Menü Sensorkalibrierung


Mit der Taste (DOWN) und (UP) zu den verschiedenen Parametern springen.

Sensor Wählen

Anwählen mit



oder drücken

Bestätigen mit

Wenn die Sensorerfassungsroutine einmal einen Sensor des Typs "Standard" anstelle des "Project" erfasst hat, passen sich die Menüpositionen beim nächsten Zugriff zum Menü "Kalibrierung" automatisch dem gefundenen Sensor an.

Menü Sensor Standard und Project serien X..
(sensor und magnet in den harbotin angebracht)



Menü Sensor Project serien 1000 – 1500 – 2000 W
(sensor und magnet in den motor angebracht)


Kettenumskreis

In diese Zeile wird der Kettenumsumfang (in Zentimetern oder Zoll) eingegeben. Zur Berechnung des Umfangs die anliegende **Tabelle 1** verwenden.
Einstellwert: Zentimeter oder Zoll.
Defaulteinstellung auf 33 cm.

Anwählen mit Wert einstellen mit Bestätigen mit

Ausgang

Zur Rückkehr in das Einstellmenü.

Bestätigen mit

5 MENU

5.8 Tabelle 1 - Sensor Standard und Project serien X..

(sensor und magnet in den barbotin angebracht)

Kettentyp	Anzahl Aussparungen	Umfang Kettennuss (cm)	Umfang Kettennuss (Zoll)
6 mm	9	34	13
7 mm	6	25	9
	6	28	11
8 mm	7	33*	13
	8	38	15
10 mm	5	31	12
	6	36	14
12 mm	5	36	14
	6	43	17
13 mm	6	46	18
14 mm	5	42	16
3/8" BBB	7	38	15
3/8" HT	6	37	14
5/16" HT	7	36	14
1/2" BBB	6	40	16
1/2" HT	5	40	16

* Werkseinstellung des Instruments

5.9 Tabelle 2 - Sensor Project serien 1000 – 1500 – 2000W

(sensor und magnet in den motor angebracht)

Modell	Umfang Kettennuss '	Untersetzung- sverhältnis	Anzahl Aussparungen	Kettenmass (mm-Zoll)	Red. Faktor
Project 1000	30	1:52	6	8-5/16"HT	57*
	30	1:52	5	10 DIN 766	59
	31	1:52	5	10 ISO-3/8"HT	65
	34	1:52	9	6	43
Project 1500	30	1:70	6	8-5/16"HT	43
	30	1:70	5	10 DIN 766	43
	31	1:70	5	10 ISO-3/8"HT	44
	36	1:70	5	12 ISO-13 DIN 766-7/16"HT	51
Project 2000	39	1:75	6	3/8"HT	52
	40	1:75	6	3/8"Proof Coil	53
	41	1:75	6	10 DIN 766-3/8"BBB	54
	44	1:75	7	10 ISO	58
	45	1:75	5	14 ISO	60
	46	1:75	6	12 ISO-13 DIN 766	61
	47	1:75	5	13 DIN 764	63

* Werkseinstellung des Instruments

5 MENU

5.10 Menü Überprüfungen

<p>Mit der Taste (DOWN) und (UP) zu den verschiedenen Parametern springen.</p>	
Sensor Test Diese Funktion überprüft den Zustand des Sensors: Kontakt offen	Anwählen mit Kontakt geschlossen
LCD Test Diese Funktion schaltet alle Pixel des Displays zur Überprüfung ein.	Anwählen mit Bestätigen mit
Sw. Version Anzeige der Software-Version.	
Ausgang Zur Rückkehr in das Einstellmenü.	Bestätigen mit

6 GEBRAUCH

Die Taste (ON) zur Aktivierung der Steuerungen und Beleuchtung des Displays drücken. Die Display-Beleuchtung wird 30 Sekunden nach dem letzten Steuerbefehl ausgeschaltet (änderbare Default-Zeit – siehe „Zeit Bklight“).

Die Taste (UP) steuert das Lichten des Ankers.



Die Taste (DOWN) steuert das Auswerfen.



Sobald die Taste (UP oder DOWN) losgelassen wird, stoppt die entsprechende Bewegung.

6.1 Maß-Reset

Zum Zurücksetzen der Maß-Zählung die Taste (ON) und gleichzeitig die Taste (UP) mindestens drei Sekunden lang drücken.

Die Maßzurücksetzung kann auch im Mess-Menü durch Anwählen von „Ja“ in der Zeile **Maßnulleinst** erfolgen.



6.2 Automatisches Auswerfen des Ankers

Diese Funktion muss im Menü **Alarne und Funktionen** frei geschaltet werden (per *Default* ist die Funktion ausgeschaltet).



„Autom. Abstieg“ anwählen und den gewünschten Stopbewert des Ankers eingeben. Nach der Eingabe des Masses die Taste (ON) und gleichzeitig die Taste (DOWN) mindestens drei Sekunden lang drücken. Sobald der Anker in Bewegung ist, die Tasten loslassen.

Aus Sicherheitsgründen kann das automatische Auswerfen des Ankers durch Drücken einer beliebigen Taste des Instruments unterbrochen werden.

7 BETRIEBSSTÖRUNGEN


MELDUNG	URSACHE	BEHEBUNG
	Während die Taste UP oder DOWN gedrückt wurde, hat das Instrument mehr als 5 Sekunden lang kein Signal vom Magnetsensor erhalten.	Die Stromanschlüsse des Sensors überprüfen. Die Funktionsweise des Sensors überprüfen und diesen eventuell ersetzen. Die Position des Sensors, des Magnets auf der Kettenmuss und den Abstand zwischen den beiden (3 mm) überprüfen.
	Die Anschlussspannung des Instruments ist niedriger als 10V.	Den Ladezustand der Batterie oder die Funktionsweise der elektrischen Ausrüstung kontrollieren.

5 MENU

Al encenderlo, el instrumento emitirá un sonido y durante algunos segundos aparecerá la siguiente página:



Una vez concluido el procedimiento de inicialización, aparecerá la página principal.



En la que:

ESTADO: indica el estado del instrumento así como posibles anomalías.

VELOCIDAD: indica la velocidad de la cadena, en subida o bajada, en metros por minuto o en pies por minuto.

CONTEO: indica en metros o pies la cantidad de cadena bajada.

MONITOREO: indica la tensión de alimentación.

ICONOS: es la parte del monitor en que aparecen los iconos que indican la subida o la baja del ancla además de posibles anomalías.

Al efectuar el primer encendido, el instrumento se presentará de la manera configurada en fábrica (véase tabla).

5 MENU
5.2 Menú de configuración cuentametros

Manteniendo presionada la tecla (ON) durante seis segundos, se encenderá el menú de configuración del instrumento. En el monitor aparecerá la siguiente página:	
Utilizar la tecla (DOWN) o (UP) para desplazarse entre las opciones del menú.	
Una vez elegida la opción a modificar, presionar la tecla (ON) para confirmar la selección efectuada.	
Utilizar la tecla (DOWN) o (UP) para desplazarse entre los parámetros.	
Una vez elegido un parámetro, presionar la tecla (ON) para habilitar la modificación.	
En función del tipo de parámetro, utilizando la tecla (DOWN) o (UP) será posible reducir/aumentar el valor del mismo o inhabilitar/habilitar la función.	
Una vez efectuada la modificación, presionar la tecla (ON) para confirmar.	
Operar con la tecla (DOWN) para situarse sobre la opción Salida y presionar nuevamente la tecla (ON) para retornar al menú de configuración. El mismo procedimiento deberá utilizarse para retornar a la página principal.	

5.3 Menú de medición

Utilizar la tecla (DOWN) o (UP) para desplazarse entre los parámetros.	
Reseteo Medida Poner en cero el valor de medición de la cadena (0.0).	Seleccionar con = Si = No Confirmar con
Unidad de medida Se selecciona la unidad de medida: Pies / pulgadas Metros / centímetros	Seleccionar con = Pies = Metros Confirmar con
Salida Para retornar al menú de configuración.	Confirmar con

5 MENU
5.4 Menú de alarmas y funciones

<i>Utilizar la tecla (DOWN) o (UP) para desplazarse entre los parámetros.</i>	
Alarma Subida <i>Es posible habilitar la función y establecer la cuota a la cual el molinete se detiene; después de lo cual es posible operar sólo con el mando por impulsos. Valor programable: 1,0 / 1,5 / 2,0...5,0 (metros o pies).</i>	Seleccionar con ① Incorporar el valor con (DOWN) (UP) Confirmar con ①
Datos de Fábrica <i>Esta función permite convocar los datos originales, incorporados en fábrica, cancelando las configuraciones almacenadas. Usar este mando sólo en caso de programación errónea.</i>	Seleccionar con ① (DOWN) = Sí (UP) = No Confirmar con ①
Salida <i>Para retornar al menú de configuración.</i>	Confirmar con ①

5.5 Menú de configuraciones

<i>Utilizar la tecla (DOWN) (DOWN) o (UP) (UP) para desplazarse entre los parámetros.</i>	
Contraste <i>Habilitando esta función es posible activar el procedimiento de programación de contraste del monitor.</i>	Seleccionar con ① Incorporar el valor con (DOWN) (UP) Confirmar con ①
Iluminación <i>Habilitando esta función es posible activar el procedimiento de programación de la intensidad lumínosa del monitor.</i>	Seleccionar con ① Incorporar el valor con (DOWN) (UP) Confirmar con ①
Tiempo Iluminación <i>Esta función permite programar el tiempo durante el cual el monitor permanece encendido después del último mando lanzado (valor predeterminado 30 segundos).</i>	Seleccionar con ① Incorporar el valor con (DOWN) (UP) Confirmar con ①
Alarma Sonora <i>Esta función permite habilitar o inhabilitar el zumbador (sonido emitido cada vez que se presiona una tecla).</i>	Seleccionar con ① (UP) = No (DOWN) = Sí Confirmar con ①
Salida <i>Para retornar al menú de configuración.</i>	Confirmar con ①

5 MENU
5.6 Menú idioma

<p>Lenguaje Lenguaje Espanol Salida</p>	
Utilizar la tecla (DOWN) o (UP) para desplazarse entre los parámetros.	
Lenguaje Es posible seleccionar el idioma del monitor: Italiano, English, Français, Deutsch, Español	Seleccionar con Incorporar el valor con Confirmar con
Salida Para retornar al menú de configuración.	Confirmar con

5.7 Menú de calibración sensor

<p>Calibrac. Sens. Seleccione Sensor Vue. Molinete 33.0 Salida</p>	
Utilizar la tecla (DOWN) o (UP) para desplazarse entre los parámetros.	
Seleccione Sensor	Seleccionar con <p>Seleccione Sensor STD PROJ</p>
Presionar o	

Confirmar con

Una vez que la rutina de "Detección Sensor" ha individuado un sensor de tipo "Estándar" en lugar de "Project", con la sucesiva entrada en el Menú "Calib. Sensor" las opciones del menú mismo se "especializan" en función del sensor encontrado.

Menú sensor Estándar y Project serie X. <i>(sensor y magneto aplicados en el barbotín)</i>	Menú sensor Project serie 1000 – 1500 – 2000 W <i>(sensor y magneto aplicados en el motor)</i>
<p>Calibrac. Sens. Seleccione Sensor std Vue. Molinete 33.0 Salida</p>	<p>Calibrac. Sens. Seleccione Sensor proj Factor Proj. 57.0 Salida</p>
Vuelta del Molinete En esta línea se debe incorporar el valor de circunferencia del barbotín (en centímetros o pulgadas). Para calcular la circunferencia utilizar la Tabla 1 . Valor programable: centímetros o pulgadas. Valor predeterminado 33 cm.	Factor Project En esta línea se debe incorporar el factor de reducción. Para elegir el correcto valor que se ha de incorporar, consultese la Tabla 2 . Valor predeterminado 57.

Seleccionar con Incorporar el valor con Confirmar con

Salida
 Para retornar al menú de configuración.

Confirmar con

5 MENU

5.8 Tabla 1 - Sensor Estándar y Project serie X..
(sensor y magneto aplicados en el barbotín)

Medida cadena	Número de muescas	Circunferencia Barbotén (cm)	Circunferencia Barbotén (pulgadas)
6 mm	9	34	13
7 mm	6	25	9
	6	28	11
8 mm	7	33*	13
	8	38	15
10 mm	5	31	12
	6	36	14
12 mm	5	36	14
	6	43	17
13 mm	6	46	18
14 mm	5	42	16
3/8" BBB	7	38	15
3/8" HT	6	37	14
5/16" HT	7	36	14
1/2" BBB	6	40	16
1/2" HT	5	40	16

* programación del instrumento efectuada en la fábrica

5.9 Tabla 2 - Sensor Project serie 1000 – 1500 – 2000W
(sensor y magneto aplicados en el motor)

Modelo	Circunferencia Barbotén (cm)	Relación de reducción	Número de muescas	Medida cadena (mm-pulgadas)	Factor Project
Project 1000	30	1:52	6	8-5/16"HT	57*
	30	1:52	5	10 DIN 766	
	31	1:52	5	10 ISO-3/8"HT	
	34	1:52	9	6	
Project 1500	30	1:70	6	8-5/16"HT	43
	30	1:70	5	10 DIN 766	
	31	1:70	5	10 ISO-3/8"HT	
	36	1:70	5	12 ISO-13 DIN 766-7/16"HT	
Project 2000	39	1:75	6	3/8"HT	52
	40	1:75	6	3/8"Proof Coil	
	41	1:75	6	10 DIN 766-3/8"BBB	54
	44	1:75	7	10 ISO	58
	45	1:75	5	14 ISO	60
	46	1:75	6	12 ISO-13 DIN 766	61
	47	1:75	5	13 DIN 764	63

* programación del instrumento efectuada en la fábrica

5 MENU
5.10 Menú de verificaciones

Utilizar la tecla (DOWN) o (UP) para desplazarse entre los parámetros.	
Test del Sensor Esta función tiene por objeto verificar el estado del sensor: contacto abierto contacto cerrado	Seleccionar con Confirmar con
Test LCD Esta función enciende todos los pixeles del monitor a fin de efectuar la verificación del mismo.	Seleccionar con Confirmar con
Version Software Indica la versión del software.	
Salida Para retomar al menú de configuración.	Confirmar con

6 USO

Presionar la tecla (ON) para activar los mandos e iluminar el monitor. El monitor se apaga 30 segundos después de lanzarse el último mando (tiempo predeterminado modificable, véase "Tiempo Ilum.").

Presionando la tecla (UP) se obtiene la subida del ancla.



Presionando la tecla (DOWN) se baja el ancla.



Al soltar cada tecla de mando (UP o DOWN) se interrumpirá la respectiva maniobra.


6.1 Reseteo de la medición

Para poner en cero el conteo de medición presionar simultáneamente las teclas (ON) y (UP) al menos durante tres segundos.

La puesta en cero de la medición puede efectuarse también desde el menú **Medición**, seleccionando "SI" en la línea **Reseteo Medida**.

**6.2 Bajada automática del ancla**

Esta función debe ser habilitada desde el menú **Alarms y Funciones** (esta función queda inhabilitada en fábrica).



Seleccionar la línea "Auto Bajada" y programar la cota a la cual el ancla deberá detenerse. Después, presionar de modo simultáneo la tecla (ON) y la tecla (DOWN) al menos durante tres segundos. Soltar las teclas una vez que el ancla comienza a bajar.

En todo caso, por razones de seguridad, será posible interrumpir la bajada automática presionando una cualquiera de las teclas del instrumento.

7 ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO

SEÑAL	CAUSA	REMEDIO
	Mientras se mantiene presionada la tecla UP o DOWN el instrumento no recibe ninguna señal proveniente del sensor magnético durante un lapso superior a 5 segundos.	Controlar las conexiones eléctricas del sensor. Controlar el estado del sensor y sustituirlo en caso de estar averiado. Controlar la posición del sensor, del imán en el barbotín y la distancia entre ambos (3 mm). Controlar el funcionamiento del sistema eléctrico o del molinete.
	La tensión de alimentación del instrumento es inferior a 10 V.	Controlar el nivel de carga de la batería o el funcionamiento del sistema eléctrico.


6 SCHEMA DI COLLEGAMENTO

6 WIRING DIAGRAM

6 SCHEMA DE CABLAGE

6 SCHALPLAN

6 DIAGRAMA DE CABLEADO

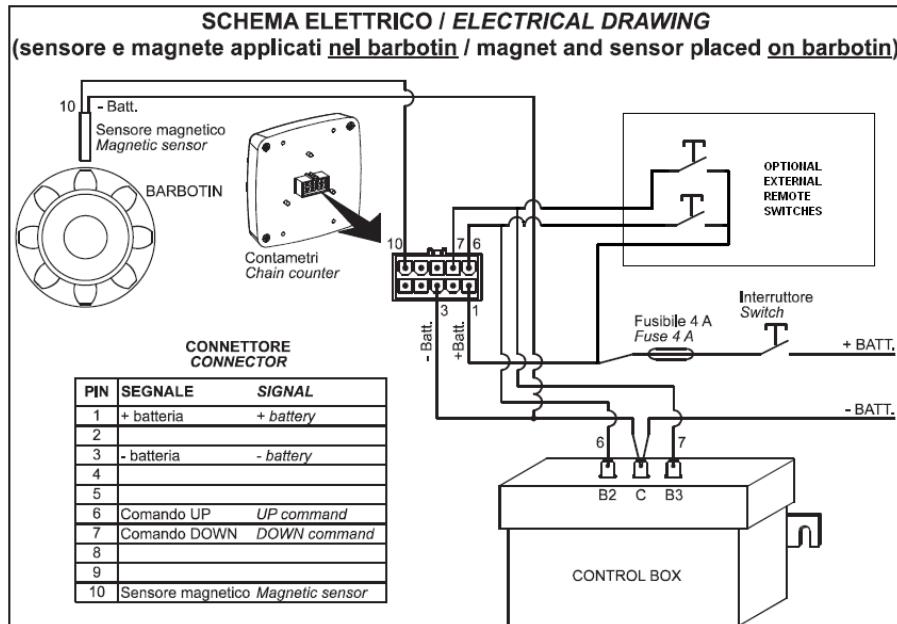

6 CONDIZIONI DI GARANZIA	6 WARRANTY CONDITIONS	6 CONDITIONS DE GARANTIE	6 GARANTIEBEDINGUNGEN	6 CONDICIONES DE GARANTÍA
<p>Lofrans srl garantisce che in un uso normale e rispettando i programmi di manutenzione, il prodotto è coperto da garanzia per un periodo di 3 anni dalla data di acquisto da parte dell'acquirente originale, fatte salve le condizioni, limitazioni ed eccezioni elencate di seguito. Qualsiasi prodotto, che dimostra di essere difettoso in un uso normale durante tale periodo, sarà riparato o, a scelta di Lofrans srl, sostituito.</p> <p>6.1 Condizioni e limiti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lofrans srl non si assume alcuna responsabilità relativa ad errata scelta del prodotto da parte dell'acquirente. - La responsabilità di Lofrans srl sarà limitata alla riparazione o sostituzione di tutte le parti del prodotto che presentano difetti di materiale e/o lavorazione all'origine. - Lofrans srl non sarà responsabile in alcun modo per guasti, o qualsiasi conseguente danno che derivi da: <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo del prodotto in applicazioni per la quale non è stato progettato; - corrosione, degradazione da raggi ultravioletti e usura; - mancata osservazione del piano di manutenzione; <ul style="list-style-type: none"> - installazione errata o non idonea del prodotto; - qualsiasi modifica o alterazione del prodotto; - condizioni di utilizzo che eccedano le specifiche del prodotto. - La garanzia non copre i costi accessori sostenuti per interventi, rimozione, trasporto e installazione del prodotto; - La garanzia è nulla in caso di 	<p>Lofrans srl warrants that in normal use and observing the maintenance schedules, the product is covered by warranty for a period of 3 years from the date of purchase by the original purchaser, without prejudice to the conditions, limitations and exceptions listed below. Any product that proves defective in normal use during said period shall be repaired or replaced, as Lofrans srl chooses.</p> <p>6.1 Conditions and limitations</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lofrans srl does not assume any responsibility for an incorrect choice of product made by the purchaser. - The responsibility of Lofrans srl shall be limited to the repair or replacement of all parts of the product that originally present material and/or manufacturing defects. - Lofrans srl shall not in any way be liable for faults or any consequent damage originating from:- use of the product in applications for which it was not designed; - corrosion, degradation caused by ultraviolet rays and wear; - failure to follow the maintenance schedule; <ul style="list-style-type: none"> - incorrect or unsuitable product installation; - any modification or alteration of the product; - conditions of use exceeding the product specifications. - The warranty does not cover the additional costs borne for interventions, removal, transport and installation of the product; - The warranty is cancelled if maintenance is carried out by people 	<p>Lofrans srl garantit une couverture de 3 ans sur son produit à partir de la première date d'achat, à condition d'en faire un usage normal et de respecter les programmes d'entretien, sauf dans les circonstances, limites et exceptions décrétées par la suite. Tout produit s'avérant défectueux dans le cadre d'une utilisation standard au cours de cette période sera réparé ou remplacé, selon ce que décidera la société Lofrans srl.</p> <p>6.1 Circonstances et limites</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lofrans srl n'est aucunement responsable si l'acheteur se trompe de produit. - La responsabilité de Lofrans srl se limite à réparer ou remplacer les pièces du produit qui présentent des défauts d'origine sur le matériau et/ou l'utilisation. - Lofrans srl n'est aucunement responsable des pannes ou des conséquences dérivant de: <ul style="list-style-type: none"> - l'utilisation du produit pour des applications différentes de celles pour lesquelles il a été conçu; - la corrosion, la détérioration due aux rayons ultraviolets et l'usure; - la non observation du programme d'entretien; - une installation incorrecte ou inappropriée du produit; - toutes modifications ou manipulations sur le produit ; - conditions d'utilisation supérieures aux spécificités du produit. - La garantie ne couvre pas les frais accessoires occasionnés par les interventions, dépose, transport et installation du produit; - La garantie s'annule si l'entretien 	<p>Lofrans srl garantiert, dass bei normalem Gebrauch und bei Einhaltung des Wartungsprogramms für das Produkt eine 3-Jahres-Garantie ab dem Datum des Kaufs durch den ursprünglichen Käufer unter Vorbehalt der nachstehend aufgeführten Bedingungen, Einschränkungen und Ausnahmen gilt. Jedes Produkt, das sich bei einer normalen Verwendung in diesem Zeitraum als mangelhaft erweist, wird je nach Entscheidung durch die Lofrans srl entweder repariert oder ausgetauscht.</p> <p>6.1 Bedingungen und Einschränkungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lofrans srl übernimmt keine Haftung für eine falsche Produktwahl seitens des Käufers. - Die Haftung von Lofrans srl eschränkt sich auf die Reparatur oder ein Austausch aller Teile des Produkts, ie ursprüngliche Materialmängel und/oder Verarbeitungsmängel aufweisen. - Lofrans srl ist in keiner Weise haftbar für Defekte oder jeglichen entstehenden Schaden, der zurückzuführen ist auf: <ul style="list-style-type: none"> - eine Verwendung des Produktes in einer Anwendung, für die es nicht entwickelt wurde; - Korrosion, Zersetzung unter Einwirkung von UV-Strahlen und Verschleiß; - Nichteinhaltung des Wartungsplans; - falsche und unangemessene Installation des Produkts; - jede Art von Veränderung des Produkts; - Verwendungsbedingungen, die über die Produktspezifizierungen hinausgehen. - Die Garantie deckt keine Eingriffe, Rücknahme, Transport und Installation 	<p>Lofrans srl garante que con un uso normal y respetando los programas de mantenimiento, el producto está cubierto por garantía por un periodo de 3 años a partir de la fecha de compra por parte del comprador original, excluyendo las condiciones, limitaciones y excepciones enumeradas a continuación. Cualquier producto que se demuestre que sea defectuoso con un uso normal durante ese periodo, será arreglado o, según elección de Lofrans srl, sustituido.</p> <p>6.1 Condiciones y límites</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lofrans srl no asume ninguna responsabilidad relativa a la elección equivocada del producto por el comprador. - La responsabilidad de Lofrans srl se limitará a la reparación o sustitución de todas las partes del producto que presentan defectos de material y/o de producción en origen. - Lofrans srl no será responsable en ningún caso por averías, o cualquier perjuicio consiguiente originado por: <ul style="list-style-type: none"> - utilización del producto en aplicaciones para las que no ha sido creado; - corrosión, deterioro por rayos ultravioletas y desgaste; - falta de observación del programa de mantenimiento; - instalación equivocada o no adecuada del producto; - cualquier cambio o alteración del producto; - condiciones de uso que sobrepasen las características específicas del producto. - La garantía no cubre los gastos adicionales provocados por intervenciones, remoción, transporte e instalación del producto;

6 CONDIZIONI DI GARANZIA	6 WARRANTY CONDITIONS	6 CONDITIONS DE GARANTIE	6 GARANTIEBEDINGUNGEN	6 CONDICIONES DE GARANTÍA
<p>manutenzione effettuata da persone non autorizzate da Lofrans srl</p> <ul style="list-style-type: none"> - I prodotti Lofrans srl sono destinati ad essere utilizzati solo in ambiente marino. Lofrans srl non si assume alcuna responsabilità derivante da usi differenti. - Lofrans si riserva il diritto di non riconoscere la presente garanzia in caso i prodotti elettromeccanici siano azionati da accessori elettrici non adeguati e/o in caso di mancata installazione di un appropriato interruttore salva-motore sulla linea elettrica di potenza. <p>6.2 Eccezioni La copertura in garanzia è limitata ad un periodo di 2 anni dalla data di acquisto da parte dell'acquirente originale per :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apparecchiature di comando elettriche o elettroniche - Control box e contattori - Interruttori salva-motore - Motori elettrici - Quadri elettrici - Guarnizioni e tenute - Tutti i prodotti utilizzati su imbarcazioni charter. <p>6.3 Responsabilità La presente garanzia non copre alcuna perdita o danno derivante all'acquirente dalla accertata non conformità del prodotto, salvo il caso di dolo o colpa grave di Lofrans dichiarato con sentenza passata in giudicato.</p> <p>Alcuni stati e paesi non consentono l'esclusione o la limitazione di danni</p>	<p>not authorised by Lofrans srl</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lofrans srl products are designed to be used only in the marine environment. Lofrans srl does not assume any responsibility deriving from other uses. -Lofrans reserves the right to not acknowledge this warranty if the electromechanical products are operated by unsuit electrical accessories and/or in the case of failure to install an appropriate overload cutout switch on the electric power line. <p>6.2 Exceptions <i>Coverage under warranty is limited</i> to a period of 2 years from the date of purchase by the original purchaser for:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Electrical or electronic control equipment - Control box and contactors - Overload cutout switches <p>6.2 Exceptions <i>Coverage under warranty is limited</i> to a period of 1 year from the date of purchase by the original purchaser for:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Electric motors - Electrical boards - Gaskets and seals - All the products used on charter boats. <p>6.3 Liability This warranty does not cover any loss or damage caused to the purchaser by the ascertained non-conformity of the product, except for the case of fraud or gross negligence of Lofrans declared with a court ruling.</p> <p>Some states and countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above-stated limitations or exclusions might not be applicable.</p>	<p>est effectué par une personne non agréée par Lofrans srl</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les produits Lofrans srl sont uniquement destinés à être utilisés en milieu marin. Lofrans srl n'assume aucune responsabilité en cas d'usage différent. -Lofrans se réserve le droit de ne pas reconnaître cette garantie au cas où les produits électromécaniques seraient actionnés par des accessoires électriques inappropriés et/ou en l'absence de montage du disjoncteur de sauvegarde du moteur sur la ligne électrique de puissance. <p>6.2 Exceptions La couverture de la garantie est limitée à une période de 2 ans à partir de la première date d'achat pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les appareils de commande électriques ou électroniques - la "Control box" et les compteurs - les disjoncteurs de sauvegarde du moteur <p>La couverture de la garantie est limitée à une période de 1 ans à partir de la première date d'achat pour:</p> <ul style="list-style-type: none"> - les moteurs électriques - les tableaux électriques - les joints et les étanchéités - Tous les produits utilisés sur les charters. <p>6.3 Responsabilité Cette garantie ne couvre ni les pertes ni les dommages dérivant de la non conformité certifiée du produit, sauf en cas de dol ou de faute grave de Lofrans, certifié par voie judiciaire.</p> <p>Certains Etats et pays ne permettent pas d'exclure ou de limiter les dommages accidentels ou les conséquences en</p>	<p>des Produkts anfallenden Kosten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Garantie wird in dem Fall nichtig, in dem von einer nicht durch die Lofrans srl autorisierten Person Wartungseingriffe durchgeführt werden. - Die Produkte von Lofrans srl sind ausschließlich für die Verwendung auf See bestimmt. Lofrans srl übernimmt keinerlei Haftung im Falle einer anderen Art von Verwendung. -Lofrans behält sich das Recht auf Nichtanerkennung dieser Garantie für den Fall vor, dass die die elektromechanischen Produkte mit unangemessenen Elektrozubehör angetrieben werden und/oder dass an der Hauptstromleitung kein entsprechender Motorschutzschalter installiert ist. <p>6.2 Ausnahmen Die Gewähr der Garantieleistungen beschränkt sich auf einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Datum des Kaufes durch den ursprünglichen Käufer für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elektrisch oder elektronisch gesteuerte Geräte - Schaltkästen und Schaltschütze - Motorschutzschalter <p>Die Gewähr der Garantieleistungen beschränkt sich auf einen Zeitraum von 1 Jahr ab dem Datum des Kaufes durch den ursprünglichen Käufer für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elektromotoren - Schalttafeln - Dichtungen - Alle Produkte, die auf Charter-Booten verwendet werden. <p>6.3 Haftung Diese Garantie gewährt keinerlei Leistungen für Verluste oder Schäden, die dem Käufer durch eine erwiesene</p>	<p>- La garantía se anula en caso de mantenimiento efectuado por personas no autorizadas por Lofrans srl</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los productos Lofrans srl están destinados a ser utilizados sólo en ambiente marino. Lofrans srl no asume ninguna responsabilidad por usos diferentes. -Lofrans se reserva el derecho de no reconocer la presente garantía en el caso que los productos electromecánicos estén accionados por accesorios eléctricos no apropiados y/o en el caso que falte la instalación de un adecuado interruptor cortacircuitos en la línea eléctrica de potencia. <p>6.2 Excepciones La cobertura de la garantía está limitada a un periodo de 2 años a partir de la fecha de adquisición del comprador original para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aparatos de mando eléctricos o electrónicos - Control box y contactores - Interruptores cortacircuitos <p>La cobertura de la garantía está limitada a un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición del comprador original para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motores eléctricos - Cuadros eléctricos - Guarniciones y juntas de estanqueidad - Todos los productos utilizados en embarcaciones chárter. <p>6.3 Responsabilidad La presente garantía no cubre ninguna pérdida o perjuicio derivado al comprador por la disconformidad comprobada del producto, excepto en caso de dolo o falta grave de Lofrans declarado con sentencia pasada en</p>

6 CONDIZIONI DI GARANZIA	6 WARRANTY CONDITIONS	6 CONDITIONS DE GARANTIE	6 GARANTIEBEDINGUNGEN	6 CONDICIONES DE GARANTÍA
<p>incidentali o consequenziali, pertanto le suddette limitazioni o esclusioni potrebbero non essere applicabili.</p>	<p>6.4 Procedure The warranty application must be notified to Lofrans srl or to an authorised Lofrans service centre in writing and sent by fax or email, attaching the product serial number. If Lofrans srl does not give instructions to the contrary, any product subject to a warranty application must be returned directly to Lofrans s.r.l. - via Philips 5 Monza (MB) 20900 Italy.</p>	<p>dérivant. Dans ce cas, les limites ou exclusions citées ci-dessus pourraient ne pas être applicables.</p>	<p>Nichtkonformität der Produkts entstehen, vorbehaltlich des Falls von Vorsatz oder schwerer Schuld von Seiten der Lofrans srl, der/die mit rechtskräftigem Urteil erklärt wurde. Einige Staaten oder Länder lassen den Ausschluss oder die Einschränkung von Anschluss- oder Folgeschäden nicht zu, daher kommen die oben genannten Einschränkungen oder Ausschlussfälle möglicherweise nicht zur Anwendung.</p>	<p>autoridad de cosa juzgada. Algunos estados y países no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, por lo tanto dichas limitaciones o exclusiones podrían no ser aplicables.</p>
<p>6.4 Procedura La richiesta di garanzia deve essere notificata per iscritto a Lofrans srl o ad un centro di assistenza Lofrans srl autorizzato ed inviata via fax o email, allegando il numero di serie del prodotto. Salvo diverse direttive date direttamente da Lofrans srl, qualsiasi prodotto soggetto a una richiesta di garanzia deve essere restituito direttamente a Lofrans s.r.l. - via Philips 5 Monza (MB) 20900 Italia.</p>	<p>6.5 Termination clause If any clause of this warranty is invalidated by a judge or other competent authority, the validity of the remaining clauses of this warranty and the rest of the clause in question will not be affected.</p>	<p>6.5 Clause de cessation Si une quelconque clause de cette garantie était invalidée par un juge ou par une autre autorité compétente, les clauses restantes et le reste de la clause en question n'en seront aucunement influencés et resteront valables.</p>	<p>6.5 Clause de cessation Vorbehaltlich anderer direkt von Lofrans srl erteilter Anweisungen ist jedes Produkt, für das ein Garantieanspruch geltend gemacht wird, direkt an die Lofrans s.r.l. - Via Philips 5, Monza (MB), 20900 Italien, zurückzusenden.</p>	<p>6.5 Cláusula de cierre Si una cláusula cualquiera de esta garantía fuese invalidada por un juez o cualquier otra autoridad competente, la validez de las cláusulas restantes de esta garantía y el resto de la cláusula en cuestión no se verá influenciado.</p>
<p>6.6 Conformità Questa garanzia è regolata dalle leggi e in conformità con le leggi italiane. Per ogni controversia il Foro di Milano è competente.</p>	<p>6.6 Conformity This warranty is governed by the laws and in conformity with Italian laws. The Court of Milan has jurisdiction over all disputes.</p>	<p>6.6 Conformité Cette garantie est réglementée par les lois en conformité avec les lois italiennes. Pour toute controverse, la juridiction compétente est celle de Milan.</p>	<p>6.6 Conformität Im Falle, dass irgendeine der hier enthaltenen Garantieklauseln durch einen Richter oder eine sonstige zuständige Behörde für ungültig erklärt wird, bleiben davon die Gültigkeit der restlichen Klauseln dieser Garantie sowie der Rest der fraglichen Klausel unberührt.</p>	<p>6.6 Conformidad Esta garantía está sujeta a las leyes italianas y conforme con ellas. Para cualquier controversia el Foro competente es el Foro de Milán.</p>



Via Philips, 5 - 20052 Monza (MB) (Italy)
www.lofrans.com - e-mail: contact@lofrans.com